本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ずお読みください。

第 1 章　機能

本パソコンでお使いになれる機能について説明しています。

第 2 章　ソフトウェア

ソフトウェアのインストールについて説明しています。

第 3 章　トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

目次

第 3 章　トラブルシューティング

Memo

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

⚠	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
⊘	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
❗	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関することを記載しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】＋【F3】キー、【Shift】＋【↑】キーなど

■ コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy a: a:
          ↑  ↑
```

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
  また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- CD-ROMドライブのドライブ名を、［CD-ROMドライブ］で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。
  ［CD-ROMドライブ］:¥setup.exe

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ BIOSセットアップの表記

本文中のBIOSセットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「－」（ハイフン）でつなげて記述する場合があります。

例：「Main」の「Boot Menu」の項目を「Enabled」に設定します。
↓
「Main」－「Boot Menu」：Enabled

■ CD-ROMドライブ

CD-ROMドライブが搭載されていないモデルの場合、各ドライブが必要な操作では、別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、『システム構成図』をご覧ください。
周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やWWWのURLは2003年5月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください（→『取扱説明書』）。

■ カスタムメイドオプション

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。
そのため、カスタムメイドオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。
なお、カスタムメイドオプションに関する記述は、FMV-CX601 には適用されません。

■ 製品の呼び方

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。
なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

<table>
<tr><th>製品名称</th><th colspan="3">本文中の表記</th></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® XP Professional</td><td>Windows XP Professional</td><td rowspan="2">Windows XP</td><td rowspan="4">Windows 注</td></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® XP Home Edition</td><td>Windows XP Home Edition</td></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® 2000 Professional</td><td colspan="2">Windows 2000</td></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® Millennium Edition</td><td colspan="2">Windows Me</td></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® XP 日本語版 Service Pack</td><td colspan="3" rowspan="2">SP</td></tr>
<tr><td>Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Service Pack</td></tr>
<tr><td>Microsoft® MS-DOS® operating system</td><td colspan="3">MS-DOS</td></tr>
<tr><td>Norton AntiVirus™ 2003</td><td colspan="3" rowspan="2">AntiVirus</td></tr>
<tr><td>Norton AntiVirus™ 2002</td></tr>
<tr><td>VERITAS RecordNow DX 4.6</td><td colspan="3">RecordNow</td></tr>
<tr><td>WinDVD™ 4</td><td colspan="3">WinDVD</td></tr>
<tr><td>Adobe® Acrobat® Reader 5.1</td><td colspan="3">Acrobat Reader</td></tr>
</table>

注：Windows XP/2000/Me のように併記する場合があります。

■ 機種名表記

本文中の機種名を、次のように略して表記します。
なお、本書ではお使いの機種以外の情報もありますが、ご了承ください。

<table>
<tr><th>機種名</th><th colspan="2">本文中の表記</th></tr>
<tr><td>FMV-W601</td><td>W601</td><td rowspan="6">本パソコン
パソコン本体</td></tr>
<tr><td>FMV-E601</td><td>E601</td></tr>
<tr><td>FMV-C601</td><td>C601</td></tr>
<tr><td>FMV-CX601</td><td>CX601</td></tr>
<tr><td>FMV-C301</td><td>C301</td></tr>
<tr><td>FMV-K601</td><td>K601</td></tr>
</table>

注：W601/E601/C601/CX601/C301/K601 のように併記する場合があります。

モデル	本文中の表記
IDE-RAID 搭載	IDE-RAID モデル

第 1 章

機能

本パソコンでお使いになれる機能について説明しています。

1 セットアップ後

セットアップ終了後に必要な設定について説明しています。

セットアップ後の設定

Windows のセットアップ終了後、次の項目を設定してください。

■ Windows Me の場合

- 「Windows 起動ディスクを作成する」（→ P.10）

■ CD-ROM ドライブなしモデルをお使いの場合

- 「リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する」（→ P.11）

Windows 起動ディスクを作成する

「Windows 起動ディスク」とは、Windows が正しく起動できなくなった場合に、コンピュータを起動するために使うディスクです。不測の事態に備えて、なるべく早く「Windows 起動ディスク」を作成してください。

■ 対象機種／ OS

全機種／ Windows Me

■ 起動ディスクの作成

「Windows 起動ディスク」の作成には、2HD のフロッピーディスクが必要になります。フロッピーディスク（1 枚）をあらかじめ用意してから、「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンで「起動ディスク」タブの「ディスクの作成」をクリックし、表示されるメッセージに従って作成してください。

リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する

リカバリ時に外付けの CD-ROM ドライブをお使いになる場合は、あらかじめ「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を用意しておく必要があります。必ず作成してください。

■ 対象機種／ OS

外付けの CD-ROM ドライブをお使いになる場合 ／全 OS

■ リカバリ CD-ROM 起動ディスクの作成

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の作成には「リカバリ CD-ROM」が必要です。ATAPI の CD-ROM ドライブを内蔵し、CD ブートできる機種を使用して、「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を作成してください。
次のものを用意してください。

- リカバリ CD-ROM
- 1.44MB フォーマット済 2HD フロッピーディスク 1 枚（購入してください）
- フロッピーディスクのラベル 1 枚（購入してください）

1 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」をセットします。

POINT

- 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

2 本パソコンを再起動します。

3 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。
【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
メニューが表示されます。

4 CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。
「リカバリ CD-ROM」の画面が表示されます。

5 【N】キーを押します。
コマンドプロンプトが表示されます。

6 次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
z:¥fjuty¥mkfd.bat
```

「リカバリ起動ディスクを作成します」と表示されます。

7 作成するフロッピーディスクが書き込み可能な状態であることを確認し、フロッピーディスクドライブにセットして、【Enter】キーを押します。
「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の作成が始まります。
しばらくすると「リカバリ起動ディスクの作成が終了しました」と表示されます。

8 作成した起動ディスクに、ラベルを貼ります。

ラベルには「リカバリ CD-ROM 起動ディスク 作業用」と記入し、お使いのパソコンの機種名を記入しておくことをお勧めします。

■ リカバリ CD-ROM 起動ディスクの設定

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」から起動する際に、外付けの CD-ROM ドライブを認識させるためには、次の設定が必要になります。

1 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」に CD-ROM ドライブを認識させるのに必要なデバイスドライバのファイルをコピーします。

コピーするファイルについては、お使いになる CD-ROM ドライブに添付されているマニュアルなどをご覧ください。

POINT

- MS-DOS に対応したデバイスドライバが必要となります。

2 起動時に手順 1 でコピーしたドライバを読み込んで、CD-ROM ドライブを認識させるため、Config.sys、Autoexec.bat を修正し、上書き保存します。

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の「¥Config.sys」、「¥Autoexec.bat」をお使いになる CD-ROM ドライブに添付されているマニュアルなどを参照して修正してください。

POINT

- 「Config.sys」を修正してデバイスドライバを組み込む際に、CD-ROM のデバイス名として「OEMCD0001」を指定すると、「Autoexec.bat」の修正をする必要ありません。

作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」は、誤って内容を消去しないように書き込み禁止の状態にしてお使いください。

2 ディスプレイ関連

ディスプレイの設定について説明しています。

解像度と色数について

本パソコンでは、Windows の「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」または「ディスプレイの設定」タブで次の解像度、色数を選択／変更できます。
なお、Windows XP の色数は中が 6 万 5 千色、最高が 1677 万色（K601 は 1619 万色）です。
Windows 2000/Me の色数は High Color が 6 万 5 千色、True Color が 1677 万色（K601 は 1619 万色）です。

- W601 の場合（→ P.13）
- E601 の場合（→ P.14）
- C601/CX601/C301 の場合（→ P.15）
- K601 の場合（→ P.16）

■ W601 の場合[注]

解像度（ピクセル）	色数	Windows XP	Windows 2000
640 × 480	256 色	－	○
	中・High Color （16 ビット）		
	最高・True Color （32 ビット）		
800 × 600	256 色	－	○
	中・High Color （16 ビット）	○	
	最高・True Color （32 ビット）		
1024 × 768	256 色	－	○
	中・High Color （16 ビット）	○	
	最高・True Color （32 ビット）		
1280 × 1024	256 色	－	○
	中・High Color （16 ビット）	○	
	最高・True Color （32 ビット）		
1600 × 1200	256 色	－	○
	中・High Color （16 ビット）	○	
	最高・True Color （32 ビット）		

注：カスタムメイドオプションの「グラフィックカード変更」を選択した場合にデジタルディスプレイ（DVI 出力）を接続できます。デジタルディスプレイを接続した場合、設定できる解像度は 800 × 600、1024 × 768 および 1280 × 1024 です。

POINT

- 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる色数は少なくなります。
- 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度／色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。
- 色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。詳細はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

■ E601 の場合[注]

解像度（ピクセル）	色数	Windows XP		Windows 2000	
			グラフィックカード追加		グラフィックカード追加
640 × 480	256 色	−	−	○	○
	中・High Color （16 ビット）				
	最高・True Color （32 ビット）				
800 × 600	256 色	−	−	○	○
	中・High Color （16 ビット）	○	○		
	最高・True Color （32 ビット）				
1024 × 768	256 色	−	−	○	○
	中・High Color （16 ビット）	○	○		
	最高・True Color （32 ビット）				
1280 × 1024	256 色	−	−	○	○
	中・High Color （16 ビット）	○	○		
	最高・True Color （32 ビット）				
1600 × 1200	256 色	−	−	×	×
	中・High Color （16 ビット）	×	×		
	最高・True Color （32 ビット）				

注：カスタムメイドオプションの「グラフィックカード追加」を選択した場合にデジタルディスプレイ（DVI 出力）を接続できます。デジタルディスプレイを接続した場合、設定できる解像度は 640 × 480、800 × 600 および 1024 × 768 です。

POINT

- 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる色数は少なくなります。
- 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度／色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。
- 色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。詳細はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

■ C601/CX601/C301 の場合

<table>
<tr><th>解像度
（ピクセル）</th><th>色数</th><th>Windows XP</th><th>Windows 2000</th><th>Windows Me 注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">640 × 480</td><td>256 色</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">○</td><td rowspan="3">○</td></tr>
<tr><td>中・High Color （16 ビット）</td></tr>
<tr><td>最高・True Color（32 ビット）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">800 × 600</td><td>256 色</td><td>—</td><td rowspan="3">○</td><td rowspan="3">○</td></tr>
<tr><td>中・High Color （16 ビット）</td><td rowspan="2">○</td></tr>
<tr><td>最高・True Color（32 ビット）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1024 × 768</td><td>256 色</td><td>—</td><td rowspan="3">○</td><td rowspan="3">○</td></tr>
<tr><td>中・High Color （16 ビット）</td><td rowspan="2">○</td></tr>
<tr><td>最高・True Color（32 ビット）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1280 × 1024</td><td>256 色</td><td>—</td><td rowspan="3">○</td><td rowspan="3">○</td></tr>
<tr><td>中・High Color （16 ビット）</td><td rowspan="2">○</td></tr>
<tr><td>最高・True Color（32 ビット）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1600 × 1200</td><td>256 色</td><td>—</td><td rowspan="3">×</td><td rowspan="3">×</td></tr>
<tr><td>中・High Color （16 ビット）</td><td rowspan="2">×</td></tr>
<tr><td>最高・True Color（32 ビット）</td></tr>
</table>

注：CX601 の場合、Windows Me をサポートしていません。

POINT

- 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる色数は少なくなります。
- 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度／色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。
- 色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。詳細はディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
- Windows Me の場合、「設定」タブの「詳細」をクリックし、「フォントサイズ」でフォントサイズを変更すると、正常に表示されない場合があります。

■ K601 の場合

解像度（ピクセル）	色数	Windows XP	Windows 2000
640 × 480	256 色	―	○[注 3]
	中・High Color （16 ビット）		
	最高・True Color （32 ビット）		
800 × 600	256 色	―	○[注 3]
	中・High Color （16 ビット）	○[注 1]	
	最高・True Color （32 ビット）		
1024 × 768	256 色	―	○
	中・High Color （16 ビット）	○	
	最高・True Color （32 ビット）		
1280 × 1024	256 色	―	×[注 2]
	中・High Color （16 ビット）	×[注 2]	
	最高・True Color （32 ビット）		
1600 × 1200	256 色	―	×
	中・High Color （16 ビット）	×	
	最高・True Color （32 ビット）		

注 1：アナログディスプレイを接続し、「Intel(R) Dual Display Clone」を選択して本体とアナログディスプレイの両方に表示している場合、解像度を 800 × 600 に設定すると、画面が拡大して表示されません。解像度を 1024 × 768 に設定してお使いください。

注 2：外部ディスプレイのみに画面を表示する場合は、1280 × 1024 に設定できます。

注 3：アナログディスプレイを接続し、「Intel(R) Dual Display Clone」を選択して本体とアナログディスプレイの両方に表示している場合、解像度を 640 × 480 または 800 × 600 に設定すると、画面が拡大して表示されません。解像度を 1024 × 768 に設定してお使いください。

POINT

- 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を高くすると、設定できる色数は少なくなります。
- 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度／色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本パソコンの動作が不安定になる場合があります。

マルチモニタ機能

Windows には、1 台のパソコンに複数のディスプレイカードとディスプレイを接続して、複数台のディスプレイで 1 つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。
ここでは、例として、2 台のディスプレイでマルチモニタ機能を使う方法を説明します。

■ 対応機種／ OS

W601/E601/C601/CX601/C301 ／全 OS

■ 留意事項

- ディスプレイカードを選ぶときは次の点にご注意ください。
  - ・本パソコンには AGP の空きスロットがないため、AGP 規格のディスプレイカードは使用できません。
  - ・お使いになっている Windows に対応しているディスプレイカードであっても、添付されているディスプレイドライバがマルチモニタ機能に対応していない場合があります。
マルチモニタ機能に対応しているかどうかを製造元のメーカーにお問い合わせください。
- 自己診断（POST）時、セーフモード時などのマルチモニタ機能が有効ではない状態では、プライマリアダプタに接続したディスプレイに画面が表示されます。
- W601/E601 では、複数のディスプレイカードを増設した場合、PCI スロットの番号が小さい順にアダプタが割り当てられます。C601/CX601/C301 では、大きい順に割り当てられます。
- マルチモニタ機能を使用する前にBIOSセットアップで次の項目になっていることを確認してください。
  - ・W601/E601…「Main」－「Boot Options」－「Primary Display」: AGP VGA
  - ・C601/CX601…「Advanced」－「Video Features」－「Default Primary Video Adapter」: Onboard
  - ・C301…「Advanced」－「Integrated Peripherals」－「Init Display First」: Onboard
- マルチモニタ使用時、WinDVD はセカンダリモニタに表示できません。

■ 用意するもの

- マルチモニタ機能に対応している PCI 規格のディスプレイカード
- マルチモニタ機能対応のディスプレイドライバ（Windows にあらかじめ登録されていないディスプレイカードの場合）
- ディスプレイ

■ ディスプレイカードとディスプレイを接続する

ディスプレイカードを取り付けてディスプレイを接続し、ディスプレイドライバをインストールします。

POINT

- W601 でカスタムメイドオプションの「グラフィックカード変更」を選択している場合、アナログディスプレイ、デジタルディスプレイをそれぞれ接続することで、マルチモニタ機能を使うことができます。この場合、本体にディスプレイカードを増設する必要はありません。

□ Windows XP/2000 の場合

1 ディスプレイカードを本パソコンに取り付けます（→「増設」）。

2 取り付けたディスプレイカードに、ディスプレイを接続します。
接続方法については、ディスプレイとディスプレイカードのマニュアルをご覧ください。

3 ディスプレイの電源ケーブルを接続します。
接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

4 ディスプレイの電源を入れます。

5 本パソコンの電源を入れます。

6 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
ディスプレイカードが自動的に検出され、ディスプレイドライバがインストールされます。Windows にあらかじめ登録されていないディスプレイカードの場合は、メッセージに従ってディスプレイカードに添付されているディスプレイドライバをインストールします。

7 次の操作を行います。
- Windows XP の場合
「スタートボタン」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- Winodws 2000 の場合
「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

8 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

9 「ディスプレイアダプタ」をダブルクリックし、取り付けたディスプレイカードが表示されていることを確認します。

10 すべてのウィンドウを閉じます。
続けて「マルチモニタ機能を設定する」（→ P.19）をご覧になり、設定してください。

□ Windows Me の場合

1 ディスプレイカードを本パソコンに取り付けます（→「増設」）。

2 取り付けたディスプレイカードに、ディスプレイを接続します。
接続方法については、ディスプレイとディスプレイカードのマニュアルをご覧ください。

3 ディスプレイの電源ケーブルを接続します。
接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

4 ディスプレイの電源を入れます。

5 本パソコンの電源を入れます。

6 ディスプレイドライバをインストールします。
ディスプレイカードのマニュアルを参照して、ディスプレイドライバをインストールしてください。ドライバをインストールした後、本パソコンを再起動してください。
再起動後、続けて「マルチモニタ機能を設定する」（→ P.19）をご覧になり、設定してください。

■ マルチモニタ機能を設定する

□ Windows XP/2000 の場合

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックします。

3 「2」のディスプレイをクリックします。

4 「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」をチェックします。

5 接続したディスプレイの解像度と色数を設定します。

6 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「OK」をクリックしてください。

□ Windows Me の場合

POINT

- 増設したディスプレイカードによっては、本パソコンにあらかじめ接続されているディスプレイの画面が正しく表示されない場合があります。その場合は、ディスプレイドライバを再インストールしてください（→ P.68）。

ディスプレイドライバをインストールし、本パソコンを再起動した後、次のように操作してください。

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックします。

3 「2」と書かれたディスプレイイラストをクリックします。
「このモニタを使用可能にしますか ?」と表示されます。

4 「はい」をクリックします。

5 「画面のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

6 **接続したディスプレイの解像度と色数を設定します。**

「互換性の警告」ウィンドウが表示された場合は、「新しい色の設定でコンピュータを再起動する」を選択し、「OK」をクリックしてください。

表示装置を切り替える

W601 でカスタムメイドオプションの「グラフィックカード変更」を選択している場合や K601 では、標準で使用するディスプレイ以外にディスプレイを増設することで、ディスプレイ表示を切り替えることができます。

■ W601 でカスタムメイドオプションの「グラフィックカード変更」を選択している場合

W601 でカスタムメイドオプションの「グラフィックカード変更」を選択している場合、アナログディスプレイ、デジタルディスプレイをそれぞれ接続することで、両方のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示することができます。

□ 対応機種／ OS

カスタムメイドオプションで「グラフィックカード変更」を選択した W601 ／ Windows XP/2000

□ 留意事項

- プライマリボタンが有効になっているディスプレイをプライマリモニタと呼び、クローンボタンが有効になっているディスプレイをクローンモニタと呼びます。



注：OS により、表示の一部が異なります。

- コマンドプロンプトをフルスクリーンで利用する場合、プライマリモニタに表示されます。
- Windows XP の場合、クローンモニタの動画の再生画面は全画面表示されます。全画面表示ではなくデスクトップ全体を表示するには、次の手順で設定を変更してください。ただし、この設定を行うと、再生画面はプライマリモニタのみに表示されます。
  1. デスクトップ上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
     「画面のプロパティ」ウインドウが開きます。

2.「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
3.「オーバーレイ」タブをクリックします。
「オーバーレイの警告」ウィンドウが表示された場合は「OK」をクリックしてください。
4.「シアターモード」のチェックを外します。
5.「OK」をクリックします。
6.「OK」をクリックします。

- Windows 2000 の場合、スタンバイ状態から復帰後にデジタルディスプレイ側に画面が出力されない場合があります。この場合は本パソコンを再起動してください。
- Windows 2000 の場合、「モニタの電源を切る」機能がデジタルディスプレイ側で動作しません。
- Windows 2000 の場合、動画の再生画面はプライマリモニタに表示されます。

□ 用意するもの

- アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイ

□ ディスプレイを接続する

アナログディスプレイとデジタルディスプレイを接続します。

1 本パソコンに、アナログディスプレイとデジタルディスプレイを接続します。
接続方法については、お使いになるディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

2 各ディスプレイの電源を入れます。

3 本パソコンの電源を入れます。

4 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
続けて「同時表示する」（→ P.21）をご覧になり、設定してください。

□ 同時表示する

1 デスクトップ上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウインドウが開きます。

2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。

3 「画面」タブをクリックします。

4  ボタンをクリックします。

5 「OK」をクリックします。
「設定は適用されました。新しい設定を保存しますか ?」と表示されます。

6 「はい」をクリックします。

7 「画面のプロパティ」ウインドウで「OK」をクリックします。

■ K601 の場合

K601 の標準搭載液晶ディスプレイとは別に接続したディスプレイに、画面を表示する方法を説明します。

□ 対応機種／ OS

K601 ／全 OS

□ 留意事項

- 「両方のディスプレイに画面を表示する」設定を行った場合、解像度を 640 × 480、800 × 600 に設定すると画面が中央に表示され、拡大して表示されません。解像度を 1024 × 768 に設定してお使いください。
- 「両方のディスプレイに画面を表示する」、「標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する」の設定時に使用できる最大の解像度は、1024 × 768 です。
- 「外部ディスプレイにのみ画面を表示する」の設定から「両方のディスプレイに画面を表示する」の設定に変更する場合は、あらかじめ画面の解像度、画面のリフレッシュレートを 1024 × 768、60Hz に変更してください。画面が正常に表示されない場合があります。
- 本パソコンの電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れてください。本パソコンの電源を入れてから外部ディスプレイの電源を入れた場合、外部ディスプレイに画面が表示されない場合があります。

□ 用意するもの

- アナログディスプレイ

□ ディスプレイを接続する

1 ディスプレイを「CRT コネクタ（→「各部名称」－「各部の名称と働き」）」に接続します。

接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

2 ディスプレイの電源ケーブルを接続します。

接続方法については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

3 ディスプレイの電源を入れます。

4 パソコン本体の電源を入れます。

5 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

続けて「両方のディスプレイに画面を表示する」（→ P.22）、「外部ディスプレイにのみ画面を表示する」（→ P.23）、「標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する」（→ P.23）をご覧になり、設定してください。

□ 両方のディスプレイに画面を表示する

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ウインドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウインドウが表示されます。

3 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。
「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウインドウが表示されます。

4 「デバイス」タブをクリックします。

5 「Intel(R) Dual Display Clone」をクリックします。

6 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
ウインドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

□ 外部ディスプレイにのみ画面を表示する

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウインドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウインドウが表示されます。

3 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。
「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウインドウが表示されます。

4 「デバイス」タブをクリックします。

5 「PC モニタ」をクリックします。

6 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
ウインドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

□ 標準搭載の液晶ディスプレイにのみ画面を表示する

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウインドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」または「詳細」をクリックします。
「(マルチモニタ) と Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller」ウインドウが表示されます。

3 「Intel(R) Extreme Graphics」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ」をクリックします。

「Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller のプロパティ」ウインドウが表示されます。

4 「デバイス」タブをクリックします。

5 「LCD Panel」をクリックします。

6 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。

ウインドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

3　通信

LAN など、通信関連について説明しています。

POINT

- ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

内蔵 LAN について

■ 有線 LAN を使用する場合

□ 対象機種／OS

LAN 搭載モデル／全 OS

□ LAN を接続する

本パソコンには、LAN デバイスが内蔵されています。100BASE-TX による IEEE802.3u に準拠した高速 LAN システムへ接続することができます。また、従来の 10BASE-T による LAN システムへ接続することも可能です。
E601 は、1000BASE-T による IEEE802.3ab に準拠した高速 LAN システムへも接続することができます。

⚠ 警告

感電

- 近くで雷が起きたときは、パソコン本体の電源を切り、電源プラグや LAN ケーブルを取り外してください。
  そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災の原因となります。

⚠ 注意

感電

- LAN コネクタに指などを入れないでください。
  感電の原因となることがあります。

故障

- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。
  故障の原因となることがあります。

1 パソコン本体の電源を切ります（→『取扱説明書』）。


2 パソコン本体の LAN コネクタ（→「各部名称」－「各部の名称と働き」）とネットワークを、LAN ケーブルで接続します。

重 要

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更してください（→ P.36）。
  省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるアプリケーションによっては、不具合が発生する場合があります。

POINT

- LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

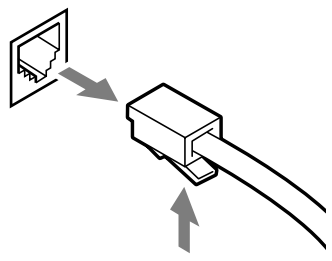

コネクタの向きは機種により異なります。

■ セキュリティ LAN を使用する場合

□ 対象機種／ OS

カスタムメイドオプションでセキュリティ LAN を搭載している機種／ Windows XP/2000

□ セキュリティ LAN 使用時の留意事項

セキュリティ LAN を使用して、セキュリティ通信を行う場合には、ネットワークの設定後、IP セキュリティポリシーを割り当てる必要があります。Windows のヘルプをご覧ください。

4 ドライブ関連

ドライブ関連について説明しています。

ドライブ構成

FAT を NTFS に変換する方法については、「ファイルシステムについて」（→ P.31）をご覧ください。

■ Windows XP の場合

ドライブ	容量	備考
C	約 16GB	NTFS
D	〔総容量〕－〔C ドライブの容量〕	NTFS
E	CD-ROM[注]ドライブ	CD-ROM 搭載時
F	光磁気ディスクドライブ	（カスタムメイドオプション）

注：カスタムメイドオプションの場合は、選択したドライブ（CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-ROM&CD-R/RW）になります。

■ Windows 2000 の場合

ドライブ	容量	備考
C	約 16GB	FAT32
D	〔総容量〕－〔C ドライブの容量〕	NTFS
E	CD-ROM[注]ドライブ	CD-ROM 搭載時
F	光磁気ディスクドライブ	（カスタムメイドオプション）

注：カスタムメイドオプションの場合は、選択したドライブ（CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-ROM&CD-R/RW）になります。

POINT

- 光磁気ディスク媒体に2つ以上の区画がある場合は､2つ目以降の区画にドライブ割り当てが必要です。「光磁気ディスク・ユーティリティ」を使用して、割り当ててください。

■ Windows Me の場合

ドライブ	容量	備考
C	約 4GB	FAT32
D	〔総容量〕－〔C ドライブの容量〕	FAT32
E	CD-ROM ドライブ[注]	CD-ROM 搭載時

注：カスタムメイドオプションの場合は、選択したドライブ（CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-ROM&CD-R/RW）になります。

DMA の設定

■ Windows XP/2000 の場合

□ DMA 設定対応表

デバイス		プライマリ		セカンダリ	
		0	1	0	1
W601		●	○	●	●
	IDE-RAID モデル	○	○	●	−
E601		●	○	●	●
	IDE-RAID モデル	○	○	●	−
C601/CX601		●	−	●	−
C301		●	−	●	−
K601		●	−	●	−

●：ご購入時 DMA 設定
○：DMA 設定可
−：増設不可

□ DMA の設定方法

POINT

- IDE-RAID モデルでは、IDE-RAID カードに接続されたハードディスクの DMA 設定を、変更することができません。
- E601 の場合、セカンダリ IDE では、Ultra ATA/66、Ultra ATA/100 をサポートしていません。セカンダリ IDE は、Ultra ATA/33、Multiword DMA1/2、または PIO モードでお使いください。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合
「スタートボタン」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

●Winodws 2000 の場合
「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

3 「IDE ATA/ATAPI コントローラ」をダブルクリックします。

4 「セカンダリ IDE チャネル」または「プライマリ IDE チャネル」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

5 「プライマリ（またはセカンダリ）IDE チャネルのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブをクリックします。

6 「DMA の設定」の表を参照して設定を変更し、「OK」をクリックします。

■ Windows Me の場合

□ DMA 設定対応表

デバイス	プライマリ		セカンダリ	
	0	1	0	1
C601	●	－	●	－
C301	●	－	●	－

●：ご購入時 DMA 設定
○：DMA 設定可
－：増設不可

□ DMA の設定方法

1. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「デバイスマネージャ」タブの「種類別に表示」をクリックします。
3. DMA 設定を変更したいデバイス（「CD-ROM」、「DVD-ROM」または「ディスクドライブ」（ハードディスクの場合）など）をダブルクリックします。
4. 変更するデバイス名を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「(デバイス名）のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. 「設定」タブの「DMA」のチェックボックスで設定を変更し、「OK」をクリックします。
   本パソコンの再起動後、設定が有効になります。

仮想メモリを設定する

ここでは、仮想メモリ（ページングファイル）の設定方法を説明します。
仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに十分な空き容量がないときは、別のドライブに設定してください。
ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ＋ 1MB（仮想メモリの容量は含まず）の容量が必要です。

■ 対応機種／ OS

全機種／ Windows XP/2000

■ 設定方法

□ Windows XP の場合

仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。
初期サイズ：本体搭載メモリの 1.5 倍
最大サイズ：初期サイズの 2 倍

1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
2. 「スタート」ボタンをクリックします。
3. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
4. 「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。
   「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
5. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
   「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
6. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
   システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
7. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」および「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
8. 「OK」をクリックします。
9. 本パソコンを再起動します。

□ Windows 2000 の場合

仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。
初期サイズ：本体搭載メモリの 1.5 倍
最大サイズ：初期サイズの 2 倍

1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
2. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. 「詳細」タブをクリックし、「パフォーマンスオプション」をクリックします。
   「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
4. 「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
   「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。

5 ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。

6 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」および「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。

7 「OK」をクリックします。

8 本パソコンを再起動します。

ファイルシステムについて

■ ファイルシステムの概要

ハードディスク上のシステムドライブは次のファイルシステムでフォーマットされています。
Windows XP：NTFS
Windows 2000/Me：FAT32

□ FAT16 と FAT32

Windows Me では、リカバリ時にハードディスクの領域を設定する場合は、ファイルの管理形式として FAT16 または FAT32 のどちらかを選択できます。
FAT16 を選択した場合は最大 2GB までの区画しか作成できません。2GB を超える領域を作成したい場合は FAT32 を使用します。

POINT

- Windows XP では、システムドライブ以外の区画を FAT32 で作成できます。
ただし、FAT32 を選択した場合は、32GB 以上の区画を作成できません。

□ FAT と NTFS

FAT32 または、FAT16 から NTFS に変換することで、セキュリティや信頼性を強化できます。

POINT

- NTFS に変換した場合、すでに作成されているショートカットから、アプリケーションが起動できなくなる場合があります。このときは、ショートカットを削除し、再度作成してください。
- Windows Me の場合、NTFS に設定されているディスク領域を認識することはできません。この場合、FDISK コマンドで FAT16 または FAT32 に設定を変更してください。
- フォーマットの形式やドライブの容量を変更した場合、変更したドライブの中身はすべて消えてしまいます。必要に応じてバックアップしてから、実行してください。
- FAT32 をサポートしていない OS（MS-DOS など）からは FAT32 でフォーマットしたハードディスクを認識できません。このため、MS-DOS で作成された起動フロッピーからインストールを行うアプリケーションの場合、インストールに失敗するなどの問題が発生することがあります。

■ ファイルシステムの変換方法

□ 対応 OS

Windows XP/2000

□ 変換方法

ファイルシステムを FAT から NTFS に変換する方法を説明します。
一度ファイルシステムを NTFS に変換すると、FAT に戻すことはできません。
操作の前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

●Windows 2000 の場合
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。

2 次のように入力します。

```
convert n: /fs:ntfs /v
```

（n には、ファイルシステムを変換するドライブ名を指定します）

3 【Enter】キーを押します。

●ブートパーティションを変換する場合
「次回のシステム再起動時にドライブの変換をスケジュールしますか (Y/N)?」と表示されるので【Y】キーを押して【Enter】キーを押した後、Windows を再起動します。
Windows の再起動後にドライブが変換され、再度本パソコンが再起動します。

●拡張パーティションを変換する場合
ドライブが変換されます。

POINT

- ドライブにボリュームラベルが設定されている場合は、ボリュームラベルの入力を求められます。ボリュームラベルを入力して【Enter】キーを押してください。

FDISK で領域を設定する

■ 対応機種／ OS

全機種／ Windows Me

POINT

- Windows XP/2000 では、OS 起動後に「ディスクの管理」を使用して、パーティションを作成することもできます。操作方法は、各 OS のヘルプを参照してください。

■ 概要

領域を 3 区画以上作成する場合、または 1MB 単位で区画を作成する場合は、FDISK コマンドを使用します。
手順の流れを確認後、FDISK を起動してください。

■ 手順の流れ

1 FDISK で必要に応じて領域を削除する

削除は次の順番で行います。

1. 拡張 MS-DOS 領域内の論理 MS-DOS ドライブの削除
2. 拡張 MS-DOS 領域の削除
3. 基本 MS-DOS 領域の削除

2 FDISK で領域を作成する

削除と逆の順番で行います。

POINT

- 領域を削除したり容量を変更したりすると、領域内のファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップをしてください。

3 ドライブをフォーマットする

リカバリを行うドライブは、リカバリ中にフォーマットされますので、フォーマットの必要はありません。

■ 基本 MS-DOS 領域と拡張 MS-DOS 領域

ハードディスク領域には、次の 2 種類があります。

- 基本 MS-DOS 領域

  OS をインストールするために必要な領域です。プライマリマスターに接続されたハードディスク（1 台目のハードディスク）の基本 MS-DOS 領域は、起動ドライブ（C ドライブ）になります。プライマリマスター以外に接続されたハードディスク（増設したハードディスク）の場合は、基本 MS-DOS 領域の作成は必須ではありません。

● 拡張 MS-DOS 領域
アプリケーションやデータを格納するための領域です。基本 MS-DOS 領域を設定している場合は、残りの領域すべてが拡張 MS-DOS 領域になります。増設したハードディスクの場合は、ハードディスク全体を拡張 MS-DOS 領域にできます。
拡張 MS-DOS 領域内には、論理 MS-DOS ドライブを作成する必要があります。論理 MS-DOS ドライブを作成することで、拡張 MS-DOS 領域にドライブ名（D、E、F …）が割りふられます。論理 MS-DOS ドライブは複数（最高 23 個）作成できます。

POINT

▸ 本パソコンご購入時にはプライマリマスターのハードディスクに、基本 MS-DOS 領域と拡張 MS-DOS 領域が設定され、拡張 MS-DOS 領域全体が 1 つの論理 MS-DOS ドライブに設定されています。

基本MS-DOS領域 (C)
拡張MS-DOS領域
論理MS-DOSドライブ (D)

■ FDISK の起動方法と概要

Windows Me がインストールされている環境で増設ハードディスクの領域を設定する場合は、FDISK を使用します。
FDISK は、次の手順で起動してください。

1 『取扱説明書』をご覧になり、「リカバリ CD-ROM」を起動します。

2 次の操作を行います。
「リカバリ CD-ROM」画面が表示されたら、【N】キーを押します。
コマンドプロンプトが表示されます。

3 次のように入力して、【Enter】キーを押します。
```
fdisk
```
「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか」と表示されます。

4 FAT16 で設定する場合は【N】キー、FAT32 で設定する場合は【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。
「FDISK オプション」が表示されます。

5 次の説明と画面のメッセージを参照し、領域を設定します。
・MS-DOS 領域または論理 MS-DOS ドライブを作成
基本 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域内に論理 MS-DOS ドライブを作成する場合に選択します。
・アクティブな領域を設定
基本 MS-DOS 領域をアクティブ（領域に OS をインストールしたら起動できる状態）にする場合に選択します。なお、基本 MS-DOS 領域に使用できる最大サイズを割り当てた場合は、自動的にアクティブに設定されます。アクティブな領域は、「状態」に「A」と表示されます。

重 要

- 基本 MS-DOS 領域（領域 C）をアクティブに設定しないと、ハードディスクから起動できません。基本 MS-DOS 領域は、必ずアクティブに設定してください。

・領域または論理 MS-DOS ドライブを削除
すでに設定されている基本 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域内の論理 MS-DOS ドライブを削除する場合に選択します。

・領域情報を表示
現在の設定を確認する場合に選択します。

・現在のハードディスクドライブを変更（ハードディスクを増設している場合に表示されます）
FDISK を起動すると、プライマリマスターのハードディスクを設定できる状態になります。これを増設したハードディスクに切り替える場合に選択します。

6 設定終了後、変更を有効にするためには、本パソコンを再起動します。


再起動後、続けてリカバリを行う場合は、『取扱説明書』を参照して操作してください。

5 省電力

省電力について説明しています。
ご購入時は ACPI（Advanced Configuration and Power Interface）モードに設定されています。
ここでは、ACPI モードに関する留意事項と、スタンバイモードの変更方法 （→ P.43）を説明します。

スタンバイと休止状態

「スタンバイ」または「休止状態」を使用すると、Windows を終了しないで節電できます。

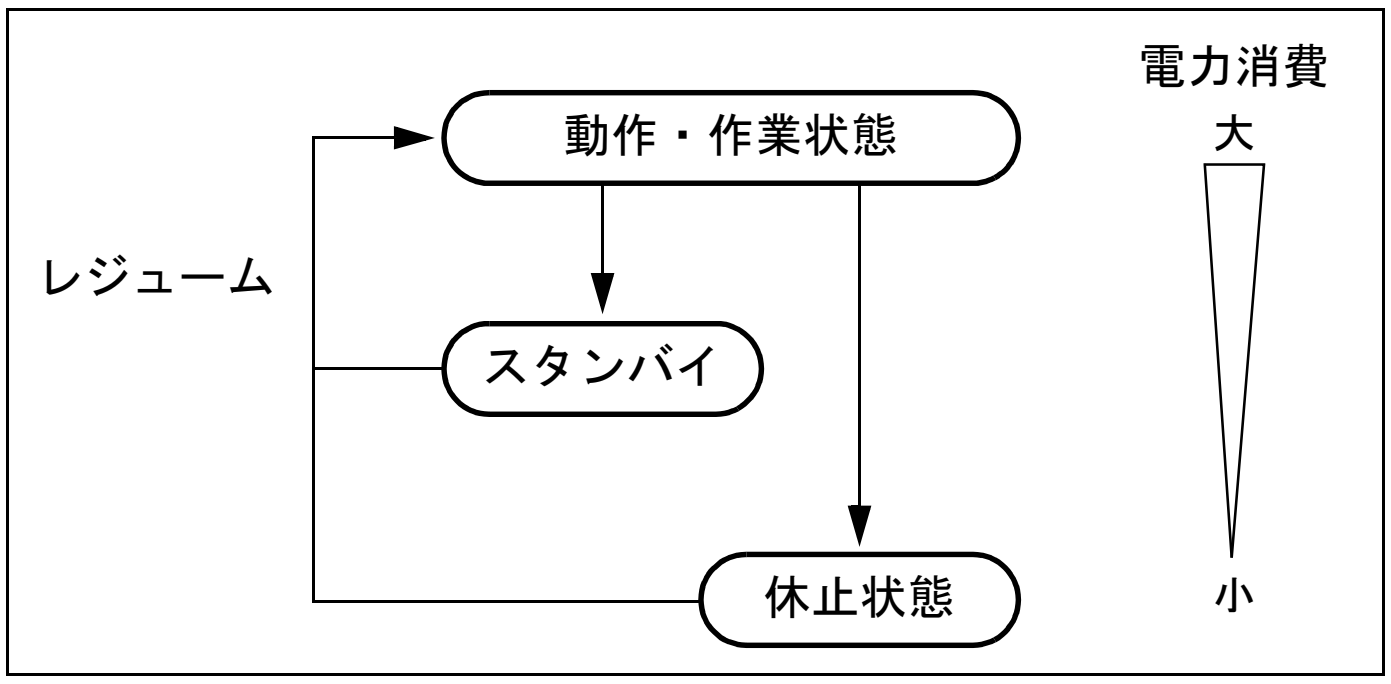

- **スタンバイ**
  実行中のプログラムやデータを、システム RAM（メモリ）に保持してパソコンの動作を中断させます。スタンバイ中は、電源ランプまたはスタンバイランプがオレンジ色に点灯します（→「各部名称」－「パソコン本体前面」）。「休止状態」よりも短い時間で、中断や回復（レジューム）を行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は AC 電源から供給されます。
- **休止状態**
  実行中のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ります。電源を自動的に切るため、「スタンバイ」よりも中断／回復（レジューム）にかかる時間が長くなります。なお、休止状態に入るようにするには、「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」ウィンドウで設定する必要があります。

■ 留意事項

□全 OS 共通の留意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンなどで本パソコンをスタンバイ状態に移行させても、まれにすぐにレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスタンバイ状態に移行させてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スタンバイや休止状態にならないことがあります。
- スタンバイ時／休止状態移行時／レジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスタンバイ状態に移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない／スタンバイまたは休止状態からレジュームしない／レジューム後に正常に動作しない／データが消失する問題が発生することがあります。
  - ・OS の起動処理中または終了処理中
  - ・パソコンが何か処理をしている最中（プリンタ出力中など）、および処理完了直後
  - ・ファイルアクセス中（フロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROM ドライブや光磁気ディスクドライブのアクセスランプが点灯中）
  - ・モデムやネットワークの通信中
  - ・オートラン CD-ROM（セットすると自動で始まる CD-ROM）を使用中
  - ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
  - ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・サウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT　形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中）
  - ・CD-R や CD-RW に書き込みまたは書き換え中
  - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
  - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
  - ・マウスの操作中
  - ・ACPI に対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOS セットアップの Power メニューまたは Advanced メニュー内 Power Management Setup の設定は、一部を除いて無効となります。各設定の詳細は、「BIOS」－「メニュー詳細」をご覧ください。
- 高度な省電力モード（ACPI S3）をサポートすることにより、ご購入時の状態では、スタンバイ時の消費電力を数ワットにすることを実現しています。

  事前に、接続する周辺機器が ACPI に対応しているか、また、ACPI S3 ／ ACPI S1 モード対応かを周辺機器のメーカーに確認してください。従来の周辺機器（プリンタ、USB 機器等）、または ACPI モードに対応していない周辺機器を接続すると、次の状態になる場合があります。
  - ・周辺機器が使用できない
  - ・スタンバイ状態からレジュームできない
  - ・本体がスタンバイ状態から復帰した後に、正常に動作しない

  上記の状態になった場合は、「ACPI のスタンバイモードを設定する」（→ P.43）をご覧になり、スタンバイモードを高度（ACPI S3）から標準（ACPI S1）に切り替えてお使いください。

  また、内蔵ドライブユニットについても、ACPI S3 モードに対応していない場合がありま

す。同様に、スタンバイモードを標準（ACPI S1）に切り替えてお使いください。
なお、最新ドライバに変更することで ACPI に対応できる周辺機器もあります。詳細は周辺機器のメーカーに確認してください。

- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバが「IRQ シェアリング（割り込みの共有）」をサポートしている必要があります。増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。
- ネットワーク環境によっては、省電力機能を使用できない場合があります。
- CD-ROM 読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- コマンドプロンプトまたは MS-DOS プロンプトを全画面表示で使用しているときにスタンバイ状態に移行すると、スタンバイ状態からレジュームしたときにコマンドプロンプトまたは MS-DOS プロンプトの全画面表示が解除されていることがあります。
  この場合、タスクバーの「コマンドプロンプト」または「MS-DOS プロンプト」部分をクリックすると、全画面表示に戻ります。
  また、Windows 2000 では【Alt】+【Enter】キーを押すと、コマンドプロンプトの全画面表示が解除され、画面の乱れがなくなります。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム（Wakeup on LAN 機能）を使用すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スタンバイまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。なお設定値が 20 分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20 分以上の値に設定してください。
  1. 「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」ウィンドウを表示します（→ P.40）。
  2. 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」を「20 分後」以上に設定します。
- TCP/IP の設定で DHCP が有効の場合、スタンバイ状態移行時に DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。
  この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。
- スタンバイまたは休止状態へ移行させるときは、手動（電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する（→ P.41）、などの操作）ではなく次のように設定することをお勧めします。この設定を行うと、ファイルアクセス中や通信中などに省電力状態になってしまうことを回避できます。
  ・「電源設定」タブの「システムスタンバイ」または「システム休止状態」で移行するまでの時間（例えば「30 分後」）を設定します。
- スタンバイ状態に移行する際、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。アプリケーションをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイ状態に移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイ状態に移行できない状態を示します。スタンバイ状態に移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

- ネットワーク環境下で省電力機能を使用する場合、次の条件下では、使用するプロトコルやアプリケーションによっては、不具合（スタンバイおよび休止状態からの復帰時に正常に通信できないなど）が発生することがあります。
  ・TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
  ・ネットワーク環境で通信中に、手動（電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する（→ P.41）、などの操作）によりスタンバイおよび休止状態に移行した場合
  ・ネットワーク上でファイルの共有を設定し、手動（電源ボタンを押す、終了ウィンドウで「スタンバイ」または「休止状態」を選択する（→ P.41）、などの操作）によりスタンバイ状態に移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合
  「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。
  xxxxxx(¥¥yyyyy)
  このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか ?」
- 「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」ウィンドウにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

□ Windows XP/2000 の留意事項

- OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているときには、スタンバイおよびシステム休止状態への移行はできません。
- IDE-RAID モデルで再構築（リビルド）および一貫性チェック（シンクロナイズ）を実行する場合には、「電源オプションのプロパティ」－「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、移行するまでの時間を「なし」に設定してください。

□ Windows XP の留意事項

- IDE-RAID モデルは、休止状態（ACPI S4）は使用できません。

□ Windows Me の留意事項

- スクリーンセーバーの「3D 迷路」を使用する場合、「設定」で「全画面表示にする」のチェックを外してください。
- カスタムメイドオプションで SCSI カードを選択している場合は、ACPI モードの高度（ACPI S3）は使用できません。標準（ACPI S1）でお使いください。
- 省電力モードを「標準（ACPI S1）」に設定してお使いになる場合、PS/2 キーボードを使用して省電力から復帰すると、マウスやキーボードの入力が正常にできなくなる場合があります。この場合は、キーボード左側の【Shift】キーまたは【Ctrl】キーを 1 回押してください。なお本現象を回避するためには、省電力から復帰させるときに、マウスを使用するか、PS/2 キーボードの英数キーを押すようにしてください。
- USB ハブ経由を含む USB 機器を使用する場合、高度（ACPI S3）のスタンバイ状態からのレジューム後に USB 機器が使用できなくなることがあります。その場合は、USB ハブと接続している USB ケーブルを、いったんパソコン本体から取り外し、再度接続してください。

省電力の設定

■「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」の表示

本パソコンの電源を管理することができます。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」の順にクリックします。

●Windows 2000/Me の場合

「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「電源オプション」または「電源の管理」をクリックまたはダブルクリックします。

「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」が表示されます。

POINT

- Windows Me で「コントロールパネル」ウィンドウに「電源の管理」アイコンがない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

■ 設定を変更する

お使いの状況に合わせて、各タブで設定を変更し、「適用」をクリックしてください。

□「電源設定」タブ

本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、省電力機能が働くまでの時間を設定します。

スタンバイ状態に移行するまでの時間は「システムスタンバイ」で設定してください。

「休止状態」タブで休止状態を選択した場合、休止状態までの時間は「システム休止状態」で設定してください。

□「詳細設定」または「詳細」タブ

電源ボタンを押したときの、パソコン本体の動作状態を設定します（ご購入時には、電源を切るように設定されています)。

次のように設定できます。

- 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」
  ：電源ボタンを押したときの状態を設定できます。
- Windows XP：「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」
  Windows 2000：「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」
  Windows Me：「スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する」
  ：スタンバイ状態からレジュームするときにパスワードの入力を求めるメッセージを表示させる設定を行います。

□「休止状態」タブ

本パソコンの動作を中断するときに、メモリ内のデータなどの保存先をハードディスクに変更するかどうかを設定します。
「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」または「休止状態をサポートする」をチェックすると、「詳細設定」または「詳細」タブの「電源ボタン」の各項目で「休止状態」が選択できるようになります。

スタンバイ／休止状態にする

■ 終了ウィンドウを使う

終了ウィンドウを使用してスタンバイ／休止状態にする場合は、次のように操作してください。

POINT

- 「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」での設定が必要な場合があります（→ P.40）。

1 「スタート」ボタンから次のメニューをクリックします。

Windows XP：「終了オプション」
Windows 2000：「シャットダウン」
Windows Me：「Windows の終了」

2 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。

POINT

- Windows XP の休止状態について
Windows XP の終了ウィンドウには、「休止状態」は表示されません。【Shift】キーを押すと、「スタンバイ」の項目が「休止状態」に変わります。
休止状態にする場合は、【Shift】キーを押しながら、「休止状態」を選択します。

3 Windows 2000/Me の場合は「OK」をクリックします。

しばらくすると各省電力状態に移行します。

スタンバイまたは休止状態からのレジューム

■ スタンバイおよび休止状態からのレジューム条件

ACPI モードの標準（ACPI S1）／高度（ACPI S3）のスタンバイおよび休止状態から、次の表で○になっているレジューム要因で通常の状態にレジュームさせることができます。

POINT

- 電源ボタンを押す方法以外で標準（ACPI S1）／高度（ACPI S3）のスタンバイ状態からレジュームさせると、OS の仕様により画面が表示されない場合があります。
  その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スタンバイ状態に移行します。

レジューム要因	ACPI モード標準（ACPI S1）	ACPI モード高度（ACPI S3）	休止状態（ACPI S4）注 9
電源ボタンを押す注 1	○	○	○
PS/2 キーボードのキーを押す、PS/2 マウスを動かす	○注 7 注 8	×	×
ワイヤレスキーボードのキーを押す、ワイヤレスマウスを動かす	○注 7	×	×
USB キーボードのキーを押す、USB マウスを動かす注 2	○	○	○注 10
タイマーでレジューム時刻指定する注 3	○	○	○
LAN 着信注 4	○	○	○
モデム着信（Ring Indicator 信号）注 5	○	×	×
PCI 拡張カード（PME# 信号）経由の着信注 6	○	○	○
PC カード（CardBus）	×	×	×

注 1：「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」－「詳細設定」タブの「電源ボタン」の「コンピュータの電源ボタンを押したとき」を「シャットダウン」または「電源オフ」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスタンバイ状態からレジュームします。

注 2：■ Windows XP/2000 の場合
「デバイスマネージャ」－「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の USB キーボードまたは USB マウスのプロパティの「電源の管理」タブで次の項目をチェックする必要があります。
・Windows XP：「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
・Windows 2000：「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」

注 3：「タスク」を使用した場合

注 4：「デバイスマネージャ」－「ネットワークアダプタ」の LAN コントローラのプロパティの「電源の管理」タブの次の項目をチェックする必要があります。
■ Windows XP の場合
・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
■ Windows 2000 の場合
・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
■ Windows Me の場合
・「節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
・「コンピュータのスタンバイ状態解除の管理をこのデバイスで行う」

注 5：通信ソフトを起動し、着信待ち状態にしておく必要があります。

注 6：PME# 信号をサポートした PCI 拡張カード（PCI Revision 2.2 規格に準拠）を搭載した場合

注 7：■ Windows XP/2000 の場合
「デバイスマネージャ」－「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の PS/2 キーボードまたは PS/2 マウスのプロパティで「電源の管理」タブが表示される場合は、次の項目をチェックする必要があります。
・Windows XP：「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
・Windows 2000：「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
また、W601/E601 の場合は、PS/2 キーボード、PS/2 マウスのどちらか一方でも上記項目をチェックすると、PS/2 キーボード、PS/2 マウスのどちらを使用してもスタンバイモードからレジュームします。

注 8：C301/K601 ではスタンバイ状態からのレジューム時に画面復帰します。

注 9：■ Windows XP の場合
IDE-RAID モデルは、休止状態（ACPI S4）は使用できません。

注 10：Windows Me の場合、休止状態からはレジュームしません。

ACPI のスタンバイモードを設定する

■ 対応機種／ OS

全機種／全 OS

■ 概要

ACPI のスタンバイモードには、次の 2 種類があります。

- 高度（ACPI S3）…メモリ以外の装置の動作を停止します。標準（ACPI S1）と比較し、省電力に優れる一方でレジュームには時間がかかります。
- 標準（ACPI S1）…CPU の動作を停止します。

ご購入時には、高度（ACPI S3）に設定されています。スタンバイモードを変更する方法は、次のとおりです。

POINT

- 増設する周辺機器は高度（ACPI S3）に対応している必要があります。
  対応していない周辺機器を接続する場合は、標準（ACPI S1）に切り替えてお使いください。

■ スタンバイモードを高度から標準に変更する

□ Windows XP/2000 の場合

1 BIOS セットアップで、スタンバイモードを標準（ACPI S1）に設定します（→「BIOS」－「BIOS セットアップの操作のしかた」）。

●W601

「Power」－「ACPI S3」：Disabled

●E601

「Power」－「ACPI Save To RAM」：Disabled

●C601/CX601

「Power」－「ACPI Features」－「ACPI Sleep Mode」：S1

●C301/K601

「Advanced」－「Power Management Setup」－「ACPI Suspend Type」：S1(POS)

POINT

- 上記の操作を行うと、電源管理の設定がご購入時の状態に戻ります。設定を変更していた場合は、「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」で、再設定してください（→ P.40）。

□ Windows Me の場合

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
msconfig
```

「システム設定ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

3 「詳細設定」をクリックします。

「アドバンストラブルシューティングの設定」ウィンドウが表示されます。

4 「DeepSleep を使用可能にする」のチェックボックスのチェックを外し、「OK」をクリックします。

5 「OK」をクリックします。

■ スタンバイモードを標準から高度に変更する

標準から高度に変更するには、BIOS 設定を元に戻してください。

1 BIOS セットアップで、次の設定を変更します（→「BIOS」－「BIOS セットアップの操作のしかた」）。

●W601

「Power」－「ACPI S3」：Enabled

●E601

「Power」－「ACPI Save To RAM」：Enabled

●C601/CX601

「Power」－「ACPI Features」－「ACPI Sleep Mode」：S3

●C301/K601

「Advanced」－「Power Management Setup」－「ACPI Suspend Type」：S3(STR)

2 変更後、リカバリを実行します（→『取扱説明書』）。

POINT

- W601/E601 の場合、次の内容に留意してください。
  「デバイスマネージャ」－「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の PS/2 キーボードまたは PS/2 マウスのプロパティの「電源の管理」タブで次の項目をチェックすると、BIOS 設定にかかわらず、スタンバイモードが標準（ACPI S1）になります。
  ・Windows XP :「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
  ・Windows 2000 :「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」

6 その他

ご購入時のデバイス一覧です。

デバイス一覧

POINT

- 本パソコンの仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。その際、デバイス名称などが本書の記述と異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

■ Windows XP の場合

デバイス	名称	備考
IDE ATA/ATAPI コントローラ	W601/C601/CX601/K601 Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル E601 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル C301 VIA Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル	
PCMCIA アダプタ	K601 O2Micro OZ6933 CardBus Controller O2Micro OZ6933 CardBus Controller	
SCSI と RAID コントローラ	W601/E601/C601/C301 Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	SCSI カード （カスタムメイドオプション）
	IDE-RAID モデル WinXP Promise FastTrak100 LP/TX2/TX4 (tm) Controller	IDE-RAID カード

デバイス	名称	備考
USB（Universal Serial Bus）コントローラ	W601 Intel(r) 82801 DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller -24CD Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7 USB ルート ハブ USB ルート ハブ USB ルート ハブ USB ルート ハブ E601 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24DE USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ 標準エンハンス PCI to USB ホスト コントローラ C601/CX601/K601 Intel(r) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller -24CD Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller -24C2 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Contraller -24C4 USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ C301 USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ VIA Rev 5 またはそれ以降の USB ユニバーサル ホスト コントローラ VIA Rev 5 またはそれ以降の USB ユニバーサル ホスト コントローラ 標準エンハンス PCI to USB ホスト コントローラ	
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ	W601 SigmaTel C-Major Audio オーディオ CODEC ビデオ CODEC メディア コントロール デバイス レガシ オーディオ ドライバ レガシ ビデオ キャプチャ デバイス E601/C601/CX601/C301/K601 SoundMAX Integrated Digital Audio オーディオ CODEC ビデオ CODEC メディア コントロール デバイス レガシ オーディオ ドライバ レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	

デバイス	名称	備考
スマートカード 読み取り装置	W601/E601/C601 Fujitsu Siemens USB Smartcard Reader	スマートカードリーダ （カスタムメイドオプション）
ディスクドライブ	W601/E601 FUJITSU MCM3130AP-S FUJITSU MCM3064AP	光磁気ディスクドライブ （上段：1.3GB、下段：640MB） （カスタムメイドオプション）
	IDE-RAID モデル Promise 1X2 Mirror/RAID1 SCSI Disk Device	IDE-RAID
ディスプレイ アダプタ	W601 Radeon 7000 / Radeon VE E601 Intel(R) 82865G Graphics Controller C601/CX601/K601 Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller C301 S3 Graphics ProSavageDDR	解像度／色数（K601 以外）： 800 × 600 / 中（16 ビット） 解像度／色数（K601）： 1024 × 768 / 中（16 ビット） リフレッシュレート： 60Hz
	W601 Radeon 9700Pro	カスタムメイドオプション（排他選択）
	E601 Radeon 7500	カスタムメイドオプション
ネットワーク アダプタ	W601/C601/CX601/K601 Intel(R) PRO/100 VM Network Connection E601 Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection C301 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	
	W601/E601/C601 Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	セキュリティ LAN カード （カスタムメイドオプション）

■ Windows 2000 の場合

デバイス	名称	備考
IDE ATA/ATAPI コントローラ	W601/C601/CX601/K601 Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller-24CB セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル E601 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル C301 VIA Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル プライマリ IDE チャネル	
PCMCIA アダプタ	K601 O2Micro OZ6933 CardBus Controller O2Micro OZ6933 CardBus Controller	
SCSI と RAID コントローラ	W601/E601/C601/C301 Adaptec SCSI Card 2915LP/2930LP	SCSI カード （カスタムメイドオプション）
	IDE-RAID モデル Win2000 Promise FastTrak100 LP/TX2/TX4 (tm) Controller	IDE-RAID カード

デバイス	名称	備考
USB（Universal Serial Bus）コントローラ	W601 Intel PCI to USB Enhanced Host Controller Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7 USB 2.0 Root Hub USB ルート ハブ USB ルート ハブ USB ルート ハブ E601 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D2 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D4 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24D7 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller -24DE Standard Enhanced PCI to USB Host Controller USB 2.0 Root Hub USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ USB ルートハブ C601/CX601/K601 Intel PCI to USB Enhanced Host Controller Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Contraller - 24C4 USB 2.0 Root Hub USB ルートハブ USB ルートハブ C301 USB 2.0 Root Hub VIA PCI to USB Enhanced Host Controller USB ルートハブ USB ルートハブ VIA USB Universal Host Controller VIA USB Universal Host Controller	
サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ	W601 SigmaTel C-Major Audio オーディオ CODEC ビデオ CODEC メディア コントロール デバイス レガシ オーディオ ドライバ レガシ ビデオ キャプチャ デバイス E601/C601/CX601/C301/K601 SoundMAX Integrated Digital Audio オーディオ CODEC ビデオ CODEC メディア コントロール デバイス レガシ オーディオ ドライバ レガシ ビデオ キャプチャ デバイス	

デバイス	名称	備考
スマートカード 読み取り装置	W601/E601/C601 Fujitsu Siemens USB Smartcard Reader	スマートカードリーダ （カスタムメイドオプション）
ディスクドライブ	W601/E601 FUJITSU MCM3130AP-S FUJITSU MCM3064AP	光磁気ディスクドライブ （上段：1.3GB、下段：640MB） （カスタムメイドオプション）
	IDE-RAID モデル Promise 1/2 Mirror/RAID1 SCSI Disk Device	IDE-RAID
ディスプレイ アダプタ	W601 Radeon 7000 / Radeon VE E601 Intel(R) 82865G Graphics Controller C601/CX601/K601 Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller C301 S3 Graphics ProSavageDDR	解像度／色数（K601 以外）： 800 × 600 / High Color（16 ビット） 解像度／色数（K601）： 1024 × 768 / High Color（16 ビット） リフレッシュレート： 60Hz
	W601 Radeon 9700Pro	カスタムメイドオプション（排他選択）
	E601 Radeon 7500	カスタムメイドオプション
ネットワーク アダプタ	W601/C601/CX601/K601 Intel(R) PRO/100 VM Network Connection E601 Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection C301 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	
	W601/E601/C601 Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	セキュリティ LAN カード （カスタムメイドオプション）

■ Windows Me の場合

デバイス	名称	備考
SCSI コントローラ	2915LP/2930LP PCI SCSI Controller	SCSI カード （カスタムメイドオプション）
Smart Card Reader	C601 Fujitsu Siemens USB Smartcard Reader	スマートカードリーダ （カスタムメイドオプション）
サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ	SoundMAX Integrated Digital Audio	
ディスプレイアダプタ	C601 Intel(R) 82845G Graphics Controller C301 S3 Graphics ProSavageDDR	
ネットワークアダプタ	C601 Intel(R) PRO/100 VM Network Connection ダイヤルアップアダプタ C301 Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC ダイヤルアップアダプタ	
ハードディスクコントローラ	C601 Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller-24CB Primary IDE controller（dual fifo） Secondary IDE controller（dual fifo） C301 VIA Bus Master PCI IDE Controller セカンダリ IDE コントローラ（デュアル FIFO） プライマリ IDE コントローラ（デュアル FIFO）	
モニタ	プラグアンドプレイモニタ	解像度／色数 800 × 600 / High Color（16 ビット） リフレッシュレート アダプタの既定値
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	C601 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller -24C2 注 1 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller -24C4 注 1 USB ルートハブ USB ルートハブ C301 USB ルートハブ USB ルートハブ VIA Tech 3038 PCI to USB Universal Host Controller VIA Tech 3038 PCI to USB Universal Host Controller	

注 1：緑色の？マークがつきますが、異常ではありません。

第 2 章

ソフトウェア

ソフトウェアのインストールについて説明しています。

1 ソフトウェア一覧

POINT

- 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは Readme.txt などの説明ファイルをご覧ください。
- 選択したカスタムメイドオプションによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- 添付されているソフトウェアは「ドライバーズ CD」、「リカバリ CD-ROM」などに格納されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。

◎：プレインストール（添付あり）　○：プレインストール（添付なし）　△：添付のみ　－：添付なし

名称	Windows XP	Windows 2000	Windows Me
Microsoft Windows XP Professional（SP1a）（→ P.53）	◎	－	－
Microsoft Windows XP Home Edition（SP1a）（→ P.54）			
Microsoft Windows 2000 Professional （SP3）（→ P.55）	－	◎	－
Microsoft Windows Millennium Edition 4.90.3000（→ P.55）	－	－	◎
Internet Explorer 6.0 SP1（→ P.55）	○	○	○
Microsoft IME スタンダード 2002（→ P.56）	○	－	－
Microsoft IME2000（→ P.56）	－	○	○
DirectX9.0（→ P.56）	○	○	○
Windows Me ツール（→ P.56）	－	－	△
viewdocs（→ P.56）	◎	◎	◎
Windows 環境調査ツール（FM Advisor）（→ P.57）	◎	◎	◎
Viewpoint Media Player（→ P.57）	○	○	○
Acrobat Reader（→ P.58）	◎	◎	◎
3 モードフロッピーディスクドライバ（→ P.58）	◎	◎	△
MO ドライバ・ユーティリティ（→ P.59）	◎	◎	－
FMV 診断（→ P.60）	◎	◎	◎
FM 一発修正（→ P.60）	－	－	◎
FM キーガード（→ P.61）	△	－	－
IDE RAID Utility（→ P.61）	◎	◎	－
RecordNow[注 1]（→ P.62）／ DLA[注 1 注 2]（→ P.62）	△	△	△
WinDVD[注 3]（→ P.63）	△	△	△
OS 追加プログラム（→ P.63）	○	○	○

名称	Windows XP	Windows 2000	Windows Me
AntiVirus 注4（→ P.63）	△	△	△
DeskView 注5（→ P.64）	△注6	△	―
FM-Menu（→ P.64）	△	△	△
@nifty でインターネット（→ P.65）	△	△	△
ハードディスクデータ消去（→ P.65）	△	△	△

カスタムメイドオプションのアプリケーションおよび一部の添付アプリケーションについては、『アプリケーション補足説明書』や各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。
注1：カスタムメイドオプションで内蔵 CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/DVD-ROM ドライブユニットを選択している場合
注2：Web ページよりダウンロードできます。（→ P.62）
注3：カスタムメイドオプションで、内蔵 CD-R/DVD-ROM ドライブユニットまたは内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを選択している場合
注4：CX601 には添付されていません。
注5：カスタムメイドオプションで選択している場合
注6：Windows XP Professional モデルのみサポートしています。

各ソフトウェアの紹介

POINT

- Windows XP では Windows 起動中に「ドライバーズ CD」、「リカバリ CD-ROM」などをセットすると、「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されます。「キャンセル」をクリックしてください。

■ Microsoft Windows XP Professional（SP1a）

□ 概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプか、添付されている『Microsoft Windows XP Professional ファーストステップガイド』をご覧ください。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows XP Professional

□ SP1a のインストール

SP1a には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。
インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
c:¥sp¥xpsp1a.exe
```

「Windows XP Service Pack1 セットアップ ウィザード」ウインドウが表示されます。

3 「次へ」をクリックします。

4 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
  1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
  2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Microsoft Windows XP Home Edition（SP1a）

□ 概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプか、添付されている『Microsoft Windows XP Home Edition ファーストステップガイド』をご覧ください。

□ 対象機種／ OS

C301 ／ Windows XP Home Edition

□ SP1a のインストール

SP1a には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。
インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
c:¥sp¥xpsp1a.exe
```

「Windows XP Service Pack1 セットアップ ウィザード」ウインドウが表示されます。

3 「次へ」をクリックします。

4 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
  1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
  2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Microsoft Windows 2000 Professional（SP3）

□ 概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているヘルプか、添付されている『Microsoft Windows 2000 Professional クイックスタートガイド』をご覧ください。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows 2000

□ SP3 のインストール方法

SP3 には、Windows 2000 に対する新しい修正、以前にリリースされた SP の修正が含まれています。
インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
c:¥support¥sp¥w2ksp3.exe
```

3 「次へ」をクリックします。

4 「使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- Windows 2000 のバージョン情報は、次の手順で見ることができます。
  1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
  2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Microsoft Windows Millennium Edition 4.90.3000

□ 概要

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプか、添付されている『Microsoft Windows Me クイックスタートガイド』をご覧ください。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows Me

■ Internet Explorer 6.0 SP1

□ 概要

WWW ブラウザです。

□ 対象機種／ OS

全機種／全 OS

■ Microsoft IME スタンダード 2002

□ 概要

日本語入力変換ユーティリティです。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows XP

■ Microsoft IME2000

□ 概要

日本語入力変換ユーティリティです。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows 2000/Me

■ DirectX9.0

□ 概要

マルチメディアの機能を拡張します。DirectX9.0 に対応したソフトウェアの高速表示／高品位音声再生を実現します。

□ 対象機種／ OS

全機種／全 OS

■ Windows Me ツール

□ 概要

Windows Me に添付されているツール類が C:¥CDEXTRA.JPN に格納されています。使用方法については、フォルダ内の説明ファイルなどをご覧ください。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows Me

■ viewdocs

□ 概要

富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NETのビジネス向けホームページ（http://www.fmworld.net/biz/）に用意されている FMV マニュアルを、本パソコンに保存し、閲覧、印刷できます。またサーバなどに保存して、マニュアルデータを共有することもできます。

□ 対象機種

全機種／全 OS

□インストール方法

インストールの前に、Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタートボタン」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:¥app¥viewdocs¥setup.exe
```

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Windows 環境調査ツール（FM Advisor）

□概要

本パソコンの使用環境を調査します。また、動作環境取得ツールとしても使用できます。

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:¥app¥advisor¥setup.exe
```

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Viewpoint Media Player

□概要

富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/）に用意されている、Web 3D カタログを表示するためのプレーヤです。

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

ご購入時には Viewpoint Media Player がインストールされています。

■ Acrobat Reader

□概要

PDF（Portable Document Format）書類を表示、閲覧、印刷できます。

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

POINT

- セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:¥app¥acrobat¥acroreader51_jpn_full.exe
```

この後は、メッセージに従って操作します。

■ 3 モードフロッピーディスクドライバ

□概要

次の DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを読み書きできる 3 モード対応のフロッピーディスクドライブ用のドライバです。

- Windows XP/2000 の場合
  1.44MB、1.23MB、1.2MB、720KB、640KB のフロッピーディスク
- Windows Me の場合
  1.44MB、1.2MB、720KB のフロッピーディスク

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

Windows Me では、ドライバのインストールが必要です。インストール方法については、「ドライバーズ CD」内の「¥Other¥3mode¥Me¥README.TXT」をご覧ください。

■ MO ドライバ・ユーティリティ

□ 概要

光磁気ディスクのフォーマット、フォーマット／イジェクト権限の変更、ドライブ割り当てを行うユーティリティです。ドライバ、セキュリティツールおよびイジェクトツールから構成されます。

□ 対象機種／ OS

- プレインストール
  W601（IDE-RAID モデルを除く）E601（IDE-RAID モデルを除く）／ Windows XP/2000

□ ドライバのインストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

- Windows XP の場合
  `[CD-ROMドライブ]:¥other¥mo¥driver¥xp¥mosupple.msi`
- Windows 2000 の場合
  `[CD-ROMドライブ]:¥other¥mo¥driver¥2k¥mosupple.msi`

この後は、メッセージに従って操作します。

□ セキュリティツール

ご購入時にはセキュリティツールがインストールされています。

□ イジェクトツール

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
`¥other¥mo¥eject¥nt_2k_xp¥setup.exe`

この後は、メッセージに従って操作します。

■ FMV 診断

□ 概要

ハードウェアの故障箇所を診断します。

□ 対象機種／ OS

全機種／全 OS

□ インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROM ドライブ]:¥app¥shindan¥fmv1010¥disk1¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

POINT

- インストール後、「スタート」メニューに「FMV 診断」が登録されない場合があります。この場合は、「C:¥Fjuty¥Fmvdiag¥Fmvdiag.exe」を直接起動するか、ショートカットを作成してください。

■ FM 一発修正

□ 概要

Windows Me の文字やアイコン表示の異常を修正します。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows Me

□ インストール方法

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROM ドライブ]:¥app¥fmcure¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ FM キーガード

□ 概要

特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加するアプリケーションです。

□ 対象機種／ OS

全機種／ Windows XP

□ インストール方法

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
   [CD-ROMドライブ]:¥app¥fmkguard¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ IDE RAID Utility

□ 概要

Windows XP/2000 において、ディスクアレイやハードディスク情報の表示、一貫性チェックなどの RAID の管理を行うためのユーティリティです。

□ 対象機種／ OS

IDE-RAID モデル／ Windows XP/2000

□ インストール方法

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
   [CD-ROMドライブ]:¥other¥raiduty¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ RecordNow

□ 概要

データ CD や音楽 CD を作成するためのアプリケーションです。使用方法はアプリケーション内のヘルプをご覧ください。

□ 対象機種／ OS

カスタムメイドオプションで、内蔵 CD-R/RW ユニット、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットが搭載されている機種／全 OS

□ インストール方法

インストール方法については、添付されている RecordNow の CD-ROM 内の PDF マニュアルをご覧ください。

■ DLA

□ 概要

データ CD の作成の際、パケットライト機能が使用できるアプリケーションです。

□ 対象機種

カスタムメイドオプションで内蔵 CD-R/RW ユニット、内蔵 DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニットが搭載されている機種／全 OS

□ インストール方法

POINT

- 本パソコンをインターネットに接続しておいてください。
- RecordNow をインストールしていない場合は、DLA のインストールの前にインストールしてください。（→ P.62）
- RecordNow Wizard のヘルプからは、サポートの Web ページを表示できません。

1 RecordNow を起動します。

2 「ヘルプ」メニュー→「Web のテクニカルサポート」の順にクリックします。

サポートの Web ページが表示されます。

3 Web ページ内の「ダウンロード」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

■ WinDVD

□ 概要

映画や音楽などの DVD を再生するアプリケーションです。

□ 対象機種／ OS

カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 DVD-ROM ドライブユニットが搭載されている機種／全 OS

□ インストール方法

インストール方法については、添付されている WinDVD の CD-ROM 内の readme.txt をご覧ください。

■ OS 追加プログラム

□ 概要

次の修正プログラムがインストールされています。

- Windows XP/2000
  Windows Media® Player9 Series
- Windows Me
  ・修正モジュール
  Windows 終了時に、キャッシュに保存されているデータがハードディスクに書き込まれずにエラーとなり、スキャンディスクが起動する問題を修正するプログラムです。
  ・その他の修正モジュール
  上記の他に、次の問題を修正するプログラムをインストールしています。
  ・Microsoft IME2000 を使用した際にフォルダの移動が正しく行われない問題
  ・復元ポイントの修正モジュール
  ・Universal PnP に関するセキュリティの問題に対応

□ 対象機種／ OS

全機種／全 OS

重 要

▶ Windows XP/2000 をお使いの場合、「アプリケーション（プログラム）の追加と削除」で、「Hotfix」と記載されたモジュールを削除しないでください。

■ AntiVirus

□ 概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します（→「トラブルシューティング」－「コンピュータウイルス対策」（→ P.73））。

□ 対象機種／ OS

- Norton AntiVirus 2003
  W601/E601/C601/C301/K601 ／ Windows XP/2000

- Norton AntiVirus 2002
  C601/C301/Windows Me

□インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
- Windows XP/2000 の場合
  [CD-ROMドライブ]:¥app¥nav¥2003¥setup.exe
- Windows Me の場合
  [CD-ROMドライブ]:¥app¥nav¥2002¥setup.exe

インストールが始まります。メッセージに従って操作してください。
Windows 2000 では次の POINT を参照してください。

POINT

- 「サービスアカウント情報」ウィンドウでは、管理者権限を持った「ユーザー名」とその「パスワード」を入力してください。

■ DeskView

□概要

パソコンのメモリ、ハードディスクなどの資産の情報を表示したり、パソコンを監視し発生した異常を参照できます。また、パソコンの電源を制御できます。

□対象機種／ OS

カスタムメイドオプションで選択している機種／ Windows XP Professional/2000

□インストール方法

インストール手順については、「D:¥Deskview¥Read1st.txt」または添付の「DeskView」CD-ROM 内の「Read1st.txt」をご覧ください。

■ FM-Menu

□概要

ボタン式メニューから簡単にアプリケーションを起動できます。また、特定キーの入力や Windows 機能を制限します。

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

●Windows XP の場合
[CD-ROMドライブ]:¥app¥fmmenu¥xp¥setup.exe

●Windows 2000 の場合
[CD-ROMドライブ]:¥app¥fmmenu¥2k¥setup.exe

●Windows Me の場合
[CD-ROMドライブ]:¥app¥fmmenu¥me¥setupfm-menu.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ @nifty でインターネット

□概要

インターネットのプロバイダである @nifty に入会できます。

□対象機種／ OS

全機種／全 OS

□インストール方法

インストールの前に Windows XP/2000 は管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD-ROMドライブ]:¥app¥nifty¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ ハードディスクデータ消去

□概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」－「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

□留意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されている基本ハードディスクのみを対象としています。このため、増設したハードディスクを消去することはできません。

- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- 実行中に電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。
- 次のものが必要になります。
  ・リカバリ CD-ROM1 またはリカバリ CD-ROM（内蔵 CD-ROM ドライブのあるモデルの場合）
  ・リカバリ CD-ROM 起動ディスク（内蔵 CD-ROM ドライブのないモデルの場合）

□ 手順

1 「リカバリ CD-ROM1」、「リカバリ CD-ROM」または「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。

2 本パソコンを再起動します。

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットしている場合は、手順 5 へ進んでください。

3 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。

メニューが表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

4 CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

「リカバリメニュー」画面が表示されます。

5 「ハードディスクデータ消去」を選択し、【Enter】キーを押します。

ハードディスクデータ消去に関する注意事項が表示されます。

この後は、メッセージに従って、操作を続けてください。
「データ消去が完了しました。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM1」、「リカバリ CD-ROM」または「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を取り出し、本パソコンの電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切ります。

アンインストール方法

■ 留意事項

アプリケーションをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- アプリケーションをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない
  アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。
  「この DLL は複数のアプリケーションで使用されている可能性があります。削除を行いますか」
  この DLL ファイルを削除すると、他のアプリケーションが正常に動作しなくなることがあります。アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
  アプリケーションにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「アプリケーションの追加と削除」機能を使用する
  「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」機能を使用してアプリケーションを削除できます。
- ファイルを削除する（Windows Me）
  アンインストール機能が用意されていない次の表のアプリケーションについては、ファイルまたはフォルダを削除してください。

名称	対象 OS	削除するファイル名・フォルダ名
Windows Me ツール	Windows Me	C:¥CDEXTRA.JPN

Windows Me ツールは一度削除すると、リカバリを行わないと復旧できません。

アンインストール方法はアプリケーションによって異なります。詳細は各アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルをご覧ください。

2 ドライバ

重 要

- 添付の「ドライバーズ CD」には、機種によっては使用できないソフトウェアも含まれています。本書を参照し、正しいソフトウェアを使用してください。誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがあります。

リカバリ後、ドライバを再インストールする必要はありません。なんらかの理由でドライバの再インストールが必要な場合のみ、必要なドライバを再インストールしてください。
ドライバのインストールは、それぞれのドライバのインストール手順をご覧ください。
インストール手順は、「ドライバーズ CD」内の「Indexcd.htm」で該当するドライバのフォルダ名称を確認し、フォルダ内の「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。

重 要

- すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

□ Windows XP の留意事項

- Windows XP でカスタムメイドオプションの SCSI カードを選択している場合は、Windows 標準のドライバをお使いください。
- LAN ドライバのインストール中、複数のドライバ名称が表示される場合があります。その場合、何も変更せずに「OK」をクリックしてください。

ドライバのバックアップ

Windows XP/2000 では、本パソコンに添付の「ドライバーズ CD」から、「バックアップディスク」を作成します。
「バックアップディスク」は、ドライバのインストールに使用します。

■ バックアップの内容

ソフトウェア名称	機種	入力するフォルダ名	Windows XP	Windows 2000
Promise FastTrak100TX2 IDE RAID Driver	IDE-RAIDモデル	¥other¥raiddrv	○	○

次のものを用意してください。
- ドライバーズ CD
- 1.44MB 2HD フロッピーディスク 1 枚
- フロッピーディスクのラベル（必要な枚数を購入してください）

■ バックアップ方法

1 「ドライバーズ CD」とフロッピーディスクをセットします。

2 次の操作を行います。

●Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

●Windows 2000 の場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。

3 次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
format a:
```

4 【Enter】キーを押します。

フォーマットが終了すると、ラベルの入力メッセージが表示されます。

5 【Enter】キーを押します。

6 【N】キーを押し、【Enter】キーを押します。

7 コマンドプロンプトから、次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
cd /d [CD-ROMドライブ]:¥other¥raiddrv
```

8 コマンドプロンプトから、次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
xcopy *.* a: /s /e /h
```

9 作成したバックアップディスクに、ソフトウェア名称を記入したラベルを貼り、書き込み禁止の状態にします。

ソフトウェア名称は「バックアップの内容」（→ P.68）の表で作成したものを記入してください。

Memo

第 3 章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

1 トラブルに備えて

ここでは、トラブルを未然に防ぐために注意すべき点や、もしものときに備えて事前に準備すべき点について、説明します。

テレビ／ラジオなどの受信障害防止について

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。
テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点にご注意ください。

■ 本パソコンの注意事項

- 本体カバーを外した状態でお使いにならないでください。
- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- 本パソコンの電源プラグは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。
テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、上記の項目を再点検してください。
それでも改善されない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、リカバリ（→『取扱説明書』）に備えてディスク作成やバックアップなどを行うことをお勧めします。

- 「機能」－「Windows 起動ディスクを作成する」（→ P.10）
- 「機能」－「リカバリ CD-ROM 起動ディスクを準備する」（→ P.11）
- 「ソフトウェア」－「ドライバのバックアップ」（→ P.68）

修正プログラムの適用について

セキュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修正モジュールを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前には Readme.txt などを必ずご確認ください。
また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとることをお勧めいたします。

データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われる場合があります。必要なデータはフロッピーディスクや MO などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

コンピュータウイルス対策

コンピュータウイルスはプログラムの 1 つで、なんらかの方法でコンピュータ内に読み込まれる（感染する）と、コンピュータウイルス自身で増殖し、大切なデータを壊したり、コンピュータを起動できなくしたりといった悪影響を及ぼします。

■ AntiVirus

W601/E601/C601/C301/K601 では、ウイルスを発見するためのソフトとして、AntiVirus が添付されています。メールに添付されたファイルや入手したフロッピーディスクなどは、ウイルスチェックを実行したうえでお使いください。
AntiVirus はご購入時にはインストールされていません。必要に応じて、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」（→ P.52）をご覧になり、インストールしてください。また、AntiVirus の使用方法については、ヘルプをご覧ください。

□ 留意事項

● 「AntiVirus」を起動していると、アプリケーションが正常にインストールされなかったり、ご使用のアプリケーションによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次のいずれかの方法で「AntiVirus」を使用不可にしてください。

・Windows XP では、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus 2003」の順にクリックします。
Windows 2000 では、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus 2003」の順にクリックします。
Windows Me では、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus 2002」の順にクリックします。
「Norton AntiVirus」ウィンドウで「オプション」をクリックし、「Auto-Protect を有効にする」のチェックを外して、「OK」をクリックします。

・「Norton AntiVirus」のアイコンが通知領域またはタスクトレイに表示されている場合は、そのアイコンを右クリックし、「終了」をクリックします。

- Norton AntiVirus でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクにあるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでください。
- 本パソコンをフロッピーディスクから起動する場合、そのフロッピーディスクがコンピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。
- Norton AntiVirus は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム（スキャンエンジン）を使用しています。定期的に更新してください。
  スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の Norton AntiVirus をご購入ください。

■ コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

重 要

- **コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。ご了承ください。**

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」（平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 951 号）の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、情報処理振興事業協会（IPA）セキュリティセンターに届け出ることとされています（http://www.ipa.go.jp/security/）。

ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやアプリケーションのインストールを行う場合は、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア／ソフトウェア要件
  使用したい周辺機器やアプリケーションが本パソコンのハードウェア構成やOSで使用できるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点
  特に readme.txt や install.txt などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してください。

また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやアプリケーションの修正モジュール

富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NETのビジネス向けホームページ（http://www.fmworld.net/biz/）でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

2 トラブル発生時の基本操作

ここでは、トラブル発生時にまず行うべき操作を説明します。

本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？ またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？ 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか？他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源スイッチはすべて入っていますか？
- ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上に物をのせていませんか？キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。

以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやアプリケーションのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- アプリケーションをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、readme.txt などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください（→ P.74）。
発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

■ 前回起動時の構成に戻す（Windows XP/2000）

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

□ Windows XP の場合

1 本パソコンの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。

3 「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

□ Windows 2000 の場合

1 本パソコンの電源を入れます。

2 「Windows を起動しています ...」と表示されたら、【F8】キーを押します。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
「Windows 2000 拡張オプションメニュー」が表示されます。

3 「前回正常起動時の構成」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

Safe モードで起動する

Windows が起動しない場合、Safe モードで起動できるか確認してください。
起動方法は、次のとおりです。

■ Windows XP の場合

1 本パソコンの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。

3 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。

「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。

4 「Microsoft Windows XP」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。

5 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

6 「はい」をクリックします。

必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

■ Windows 2000 の場合

1 本パソコンの電源を入れます。

2 「Windows を起動しています ...」と表示されたら、【F8】キーを押します。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

「Windows 2000 拡張オプションメニュー」が表示されます。

3 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。

「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。

4 「Microsoft Windows 2000」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。

5 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

「Administrator のパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

6 「OK」をクリックします。

必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」(→ P.68)をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

■ Windows Me の場合

1 本パソコンの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【Ctrl】キーを押します。

【Ctrl】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されます。

3 「3. Safe mode」を選択し、【Enter】キーを押します。

「ヘルプとサポート」の画面が表示されます。

画面の指示に従って問題を解決してください。また、必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」(→ P.68)をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

ハードウェアの競合を確認する

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア（IRQ）の競合が起こっていないか確認してください。
確認方法は次のとおりです。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合
「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

●Windows 2000/Me の場合
「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 次の操作を行います。

●Windows XP/2000 の場合
「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

●Windows Me の場合
「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

3 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク（!）が表示されています。
または、×印が表示されている場合もあります。

4 競合しているデバイスがある場合、IRQ を変更してください。

変更方法については、「スタート」メニューに登録されているヘルプで調べることができます。
また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただちにバックアップしてください。

メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルのエラーメッセージ集などで該当する障害を検索する際や、お問い合わせの際に役立ちます。

診断／修正プログラムを使用する

本パソコンでは、次のパソコン診断／修正プログラムを用意しています。

- Windows 環境調査ツール（FM Advisor）
- FMV 診断
- QT-PC/U
- FM 一発修正（Windows Me）

■ Windows 環境調査ツール（FM Advisor）

FM Advisor で使用環境を調査すると、問題解決のヒントを得ることができます。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FM Advisor」→「FM Advisor」の順にクリックします。

●Windows 2000/Me の場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「FM Advisor」→「FM Advisor」の順にクリックします。

調査結果が表示されます。

■ FMV 診断

FMV 診断でハードウェアの障害箇所を診断できます。

POINT

- 起動中のアプリケーションや常駐プログラムはすべて終了してください。
- スクリーンセーバーは「なし」に設定してください。
- フロッピーディスクドライブを診断する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをセットしてください。
- CD-ROM ドライブを診断する場合は、お手持ちの CD-ROM をセットしてください。
- ネットワーク機能の診断を行う場合は、あらかじめ固定 IP を設定しておいてください。

1 次の操作を行います。

●Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV 診断」の順にクリックします。

●Windows 2000/Me の場合

「スタート」ボタン→「FMV 診断」の順にクリックします。

この後はメッセージに従って操作してください。

■ QT-PC/U

Windows が起動しないために FMV 診断が使用できない場合、「ドライバーズ CD」から起動できる QT-PC/U を使用することで、ハードウェアの障害箇所を診断できます。
診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にお問い合わせの際にお知らせください。
診断時間は通常 5 ～ 10 分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

POINT

- QT-PC/U は、内蔵 CD-ROM ドライブから実行できます。外付け CD-ROM ドライブからは、実行できません。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

POINT

- Windows XP で「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

2 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。

3 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。

【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
メニューが表示されます。

4 CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

自動的に診断が開始されます。診断は 6 項目について行われ、各項目の診断結果が画面の「STATUS」の部分に表示されます。
・診断でエラーが発生した場合は、「STATUS」部に「ERROR」と表示され、画面の「Message Display」部に 8 桁のエラーコードが表示されます。
　お問い合わせの際は、表示されたエラーコードをお知らせください。
・診断でエラーが発生しなかった場合は、「STATUS」部に「NO ERROR」と表示されます。

5 診断が終了し、画面の「Message Display」部に次のように表示されたら、CD-ROM を取り出します。

Eject CD-ROM.
Press Ctrl + ALT + DEL for power off

6 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

7 次のように表示されたら、【Enter】キーを押します。

[Ctrl+ALT+DEL Push] -> Power off execute ok (ENTER)?

約 5 秒後に電源が切れます。
ただし、機種によっては次のように表示され、自動的に電源が切れない場合があります。

Please power off manually

この場合は、パソコン本体の電源を切ってください。

■ FM 一発修正（Windows Me）

FM 一発修正は、次のトラブルに適用できます。

- 画面の文字やウィンドウのボタンが正しく表示されない
- フォントがインストールできない
- ネットワークプロトコルが追加できない

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
c:¥fjuty¥fmcure¥fmcure.exe
```

3 起動・終了時のトラブル

□ ビープ音が鳴った

電源を入れた後の POST（自己診断）時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。

POINT

- ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1 回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。
- 下表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、ハードウェアに重大な障害が発生している可能性があります。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
- ディスプレイカード上の ROM でエラーが発生した場合やメモリテストエラーの場合は、画面が表示されません。

ビープ音の回数	原因と対処方法
1-2（1回目のビープ音は「ピーッ」と長めに鳴ります）	PCI デバイス上の ROM でエラーが発生しています。 ・オプションの PCI カードを取り付けている場合は、正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。市販の PCI カードの場合は、製造元・販売元にご確認ください。 ・W601 ／カスタムメイドオプションで「グラフィックカード追加」を選択した E601 の場合、ディスプレイカードが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。 ・PCI カードを取り付けていないにもかかわらず、ビープ音が鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
1-1-1-1 1-3-3-1 1-3-3-2 1-3-4-1 1-3-4-3 1-4-1-1	メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。 メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。

□ メッセージが表示された

電源を入れた後の POST（自己診断）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。メッセージ内容と意味については、「BIOS」－「BIOS が表示するメッセージ一覧」をご覧ください。

□電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？
  接続を確認してください。
- パソコン本体背面の電源スイッチはオンになっていますか？（E601 の場合）

□画面に何も表示されない

- パソコン本体の電源は入っていますか？
- パソコン本体背面の電源スイッチはオンになっていますか？（E601 の場合）
- ディスプレイに関して次の項目を確認してください（K601 を除く）。
  ・電源スイッチは入っていますか？
  ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか？
  ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
  ・ディスプレイの電源ケーブルは、アウトレットに接続されていますか？
  ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
- ディスプレイのブライトネスボリュームは、正しく調節されていますか？（K601 の場合）
- デジタルディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
- 複数台のディスプレイを接続している場合、次の項目を確認してください。
  ・2 台目のディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
  ・セットアップ前に、2 台目のディスプレイを接続していませんか？
  必ずセットアップ後に接続してください（→ P.17、→ P.20）。
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか？

□マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
  1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。
     「スタート」メニューが表示されます。
  2. 【↑】【↓】キーで終了メニューの選択、【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。

  マウスが故障している場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元に連絡してください。

□Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
  ・Windows XP の場合
  1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
     「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
     Windows が強制終了されます。

POINT

- 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

・Windows 2000 の場合
1.【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示されます。
2.「シャットダウン」をクリックします。
Windows が強制終了されます。

POINT

- 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

・Windows Me の場合
1.【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。
2.「シャットダウン」をクリックします。
Windows が強制終了します。

POINT

- 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

もし上記の操作で強制終了できないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れてください。

4 OS・アプリケーション関連のトラブル

□ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか？
  いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください（→ P.75）。
  もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してください。
- Safe モードで起動できますか？
  いったん Safe モードで起動し（→ P.76）、問題を解決（ドライバの再インストールなど）してください。
- 「ドライバーズCD」に入っているQT-PC/Uという診断プログラムでパソコンの診断をしてください（→ P.80）。
  QT-PC/U でエラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻してください（→『取扱説明書』）。
  それでも解決しない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
- Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。

□ 画面が青くなり、エラーメッセージが表示された（Windows Me）

- プログラム使用中に画面が青くなり、「例外 XX が XXXX:XXXXXXXXX で発生しました。現在のアプリケーションを終了します。」と表示された場合は、画面の指示に従って何かキーを押すか、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

□ プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
  ・Windows XP の場合
    1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
       「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
    2. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。
       プログラムが強制終了されます。
    3. 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

  ・Windows 2000 の場合
    1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
       「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「タスクマネージャ」をクリックします。
       「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。

3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。
プログラムが強制終了されます。
4. 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

POINT

- プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

・Windows Me の場合

1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。
2. 動かなくなったプログラムを選択し、「終了」をクリックします。
プログラムが強制終了します。
上記の操作で強制終了できないときは、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す操作を 2 回繰り返して、Windows を強制的に再起動してください。
この方法で再起動できないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れてください。

POINT

- プログラムを強制終了したり、本パソコンを強制的に再起動したり、強制的に電源を切ったりした場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- プログラムを強制終了したり、本パソコンを強制的に再起動したり、強制的に電源を切ったりした場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.90）。

□ 省電力機能が実行されない

- 「コントロールパネル」や BIOS の設定を確認してください。
省電力機能の詳細については、「機能」－「省電力」（→ P.36）をご覧ください。

□「システムのプロパティ」ウィンドウの「デバイスマネージャ」タブで、緑色のクエスチョンマーク（?）がついている項目がある（Windows Me）

- OS 標準のドライバが使用されている場合に表示されます。そのままお使いいただいて問題はありません。

□「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」で「ユーザーの簡易切り替えを使用する」が選択できない（Windows XP）

- 「ユーザーの簡易切り替え」機能を使用するためには、128MB 以上のメモリ（ビデオメモリとして使用される分は除く）が必要です。必要に応じて、メモリを増設してください。

□ アプリケーションのインストールが正常に行われない

- ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。
ウイルス検索ソフトを終了させ、アプリケーションのインストールができるか試してください。
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

□ フォントのインストールができない（Windows Me）

- FM 一発修正を使用してください（→ P.81）。

□ Office XP でオブジェクトの挿入で挿入した JPEG が正しく表示されない

- Office XP の修復を実行してください。操作方法については、Office XP に添付の『セットアップガイド』をご覧ください。

5 ハードウェア関連のトラブル

BIOS

□ 管理者用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

内蔵 LAN

□ ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
  パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して次の項目を確認してください。
  - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・E601 で 1000Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
  - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して次の項目を確認してください。
  - ・ハードウェアの競合が起こっていませんか？（→ P.78）
  - ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか？
    必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、Ping コマンドを使ってネットワークに接続できているか確認してしてください。
- ハブに関して次の項目を確認してください。
  - ・電源は入っていますか？
  - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか？
  - ・Speed（1000Mbps/100Mbps/10Mbps/Auto）、Duplex（Full/Half/Auto）の設定は、パソコン側の設定と合っていますか？

□ ネットワークリソースに接続できない

各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的に、次の点を確認します。

- お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント / サービス / プロトコル）をインストールしていますか？
- 各コンポーネントの設定は、正しいですか？
- サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか？
- サーバーにアクセスする権限を与えられていますか？

- サーバーがなんらかの理由で停止していませんか？

□ ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される

複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャで表示されるネットワークアダプタ名が同じ名前で表示され、ネットワークアダプタの判別が困難なため、設定環境の構築ができないことがあります。
この場合、次の手順によりネットワークアダプタを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバに添付されている readme.txt および install.txt を参照してください。

- Windows XP をお使いの場合
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウインドウが表示されます。
  2. 「ネットワークとインターネット接続」アイコンをダブルクリックします。
     「ネットワークとインターネット接続」ウインドウが表示されます。
  3. 「コントロールパネルを選んで実行します」から「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。
     「ネットワーク接続」ウインドウが表示されます。
  4. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。
     LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
  5. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。
     「ローカルエリア接続のプロパティ」ウインドウが表示されます。
  6. 「構成」をクリックします。
     「LAN デバイスのプロパティ」ウインドウが表示されます。

POINT

- LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。

- Windows 2000 をお使いの場合
  1. デスクトップの「マイネットワーク」アイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。
     「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウインドウが表示されます。
  2. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。
     LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
  3. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
     「ローカルエリア接続のプロパティ」ウインドウが表示されます。
  4. 「構成」をクリックします。
     「LAN デバイスのプロパティ」ウインドウが表示されます。

POINT

- LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。

□ ネットワークプロトコルが追加できない（Windows Me）

- FM 一発修正を使用してください（→ P.81）。

□ 1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い（E601）

- LAN デバイスで速度は正しく設定されていますか？
- お使いのネットワークケーブルやハブは 1000BASE-T に対応していますか？

ハードディスク

□ ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていませんか？
  「BIOS」－「BIOS が表示するメッセージ一覧」をご覧ください。

□ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
  - ・Windows XP/2000 の場合
    1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
    2. Windows XP では、「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
    3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
    4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。
    5. 「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合は、「次回のコンピュータの再起動時に、このディスクの検査を実行しますか?」または「次回のシステム再起動時に、このディスクの検査をスケジュールしますか？」と表示されます。「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。それ以外の場合は、ディスクのチェックが開始されます。終了すると「ディスクの検査が完了しました。」と表示されます。
    6. 「OK」をクリックします。

    修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリしてください（→『取扱説明書』）。
  - ・Windows Me の場合
    「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「スキャンディスク」の順にクリックしてください。
    スキャンディスクを実行した結果、エラーがない場合はそのままお使いください。エラーが表示されたときは、メッセージに従って修復してください。ただし、修復してもトラブルが発生する可能性があります。トラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリしてください（→『取扱説明書』）。

□ NTFS 区画のドライブに CHKDSK コマンドを実行すると、エラーメッセージが表示される（Windows 2000）

- 次の手順で CHKDSK コマンドを実行してください。
  1. 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

2. プロンプトから次のように入力し、【Enter】キーを押します。

   chkdsk /f [NTFS区画のドライブ]

実行後は、オプションなしの CHKDSK コマンドを実行してもエラーメッセージは表示されません。
なお、ハードディスクのチェックは、CHKDSK コマンドではなく、ディスクのプロパティの「ツール」タブから行うことをお勧めします。

CD/DVD

□ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？
  ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか？
  汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか？
  ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか？
  規格に合ったディスクをお使いください。

□ディスクが取り出せない

- パソコン本体は動作状態になっていますか？
  本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。
  なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金（大きなクリップをのばしたものなど）でつついてください。

□DVD の再生が円滑に行われない

- WinDVD を正しくインストールしましたか？
  WinDVD を再インストールしてください。
- DMA 転送はアクティブですか？
  「DMA の設定」（→ P.28）の操作をご覧になり、DMA 転送を有効にしてください。その後、すべてのアプリケーションを閉じ、パソコン本体を再起動してください。
- Windows XP/2000 をお使いの場合、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？
  いったんアンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、「WinDVD のインストール」（→ P.63）の手順に従って再インストールしてください。
- 色数の設定は正しいですか？
  色数を「中（16 ビット）」または「High Color（16 ビット）」に設定してください。
- Wave 音源の再生または AVI ファイル等の映像再生をしていませんか？
  Wave 音源または AVI ファイル等の映像と同時再生はできません。

□ 外部ディスプレイに再生画面が表示されない。

- パソコン本体がマルチモニタ機能を使用していませんか？
  マルチモニタ機能に設定している場合、再生映像は「プライマリディスプレイ」側にしか表示できません。

□ DVD の再生音が小さい。

- パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか？
  DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。OS の「音量の調整」または「ボリュームコントロール」の設定を調節してください。

フロッピーディスク

□ フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか？
  ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込みます。
- ディスクはフォーマットしてありますか？
  ディスクをフォーマットしてください。
- ディスクは、1.44MB または 720KB（Windows 2000 の場合）の容量にフォーマットしてありますか？
  上記以外のフォーマットのディスクを使う場合は、3 モードフロッピーディスクドライバをインストールしてください。（→ P.58）
- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか？（→「BIOS」－「メニュー詳細」）
- ディスクが書き込み禁止になっていませんか？
  ディスクの書き込み禁止タブを書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか？
  別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。
- フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか？
  クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください（→「ハードウェア」－「フロッピーディスクドライブのお手入れ」）。

光磁気ディスク

□ 光磁気ディスクを使用したい

- PC カード（SCSI）接続（K601）もしくは USB 接続の光磁気ディスクドライブを使用できます。

□ 光磁気ディスクドライブをスーパーフロッピー形式で使用したい

- 光磁気ディスクドライブの設定は必要ありません。光磁気ディスクをスーパーフロッピー形式でフォーマットするには、光磁気ディスク・ユーティリティを使用してください。詳細については、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」（→ P.52）をご覧ください。使用方法については、「ドライバーズ CD」の「¥Other¥Mo」内の各 OS フォルダ内にある readme.txt をご覧ください。

PC カード

□PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか？
  PC カードが正しくセットされているか確認してください。
- 16bit対応のPCカードの場合、カードによってはPCカードが使うIRQを予約する必要があります。
  PC カードのマニュアルをご覧ください。また、K601 は、「BIOS」－「メニュー詳細」もご覧ください。
- PC カードのドライバはインストールされていますか？
  Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、PC カードに添付されているドライバ（各 OS に対応したもの）をインストールする必要があります。PC カードに添付のマニュアルをご覧ください。
- IRQ リソースは足りていますか？
  IRQ リソースが不足する場合があります。次のように操作してください。

・Windows XP/2000 の場合

1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
2. Windows XP では、「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
   Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
   「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
4. お使いにならないデバイス（プリンタなら「ポート（COM と LPT）」など）をダブルクリックします。
5. お使いにならないデバイス名（プリンタなら「プリンタポート（LPT1）」）を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
6. 「全般」タブの「デバイスの使用状況」を「このデバイスを使わない（無効）」に設定します。
7. 「OK」をクリックします。
8. すべてのウィンドウを閉じます。

・Windows Me の場合

1. お使いにならないデバイス（プリンタなら「パラレルポート」など）を BIOS セットアップで「無効」にします（→「BIOS」－「メニュー詳細」）。
2. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
4. お使いにならないデバイス（プリンタなら「ポート（COM と LPT）」または「ポート（COM/LPT）」）をダブルクリックします。
5. お使いにならないデバイス名（プリンタなら「プリンタポート（LPT1）」）を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
6. 「全般」タブの「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」をチェックします。
7. すべてのウィンドウを閉じます。

SCSI カード

□ SCSI カードを使用して SCSI 装置を接続したが、Windows から認識できない

● SCSI カードのドライバはインストールされていますか？次の手順に従って確認してください。

・Windows XP/2000 の場合

1. Windows XP では、「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
   Windows 2000 では、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「ハードウェア」タブをクリックします。
3. 「デバイスマネージャ」をクリックし、SCSI コントローラが登録されているか確認します。
   登録されていない場合、「ハードウェア」タブの「ハードウェアの追加ウィザード」または「ハードウェアウィザード」をクリックし、SCSI カードの検出とドライバのインストールを実行してください。

・Windows Me の場合

1. 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、SCSI コントローラが登録されているか確認します。
   登録されていない場合、「コントロールパネル」ウィンドウの「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックし、SCSI カードの検出とドライバのインストールを実行してください。

● SCSI装置の電源は、パソコン本体の電源を入れる前に入れましたか?パソコン本体の電源より先に SCSI 装置の電源が入っていないと、正しく認識されません。

● SCSI 装置の機器 ID は正しく設定されていますか？
複数の SCSI 装置に同じ機器 ID を設定すると、正しく認識されません。

ディスプレイ

□ 画面に何も表示されない

● 省電力モードが設定されていませんか？
マウスを動かすか、どれかキーを押してください。
パソコン本体の電源ランプまたはスタンバイランプがオレンジ色になっている場合、ACPI モードの高度（ACPI S3）に移行している可能性があります。パソコン本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを 4 秒以上押し続け、電源を一度切ってください。

● 電源ボタンを押す以外の方法で本パソコンをスタンバイモードからレジュームさせた場合、画面は表示されません（→「スタンバイまたは休止状態からのレジューム」）。
マウスを動かすか、どれかキーを押してください。画面が表示されます。

● 「起動・終了時のトラブル」（→ P.82）もご覧ください。

□ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？
  ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか？
  明るさをブライトネスボリュームで調節してください。

□表示が乱れる

- Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。
  - ・Windows XP/2000 の場合
    「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、ディスプレイドライバを再インストールしてください。
    Windows が起動しないときは、Safe モードで起動してからインストールしてください（→ P.76）。
  - ・Windows Me の場合
    Safe モードで起動し、ディスプレイドライバを変更してください。
    1. Safe モードで起動し、画面の指示に従って問題を解決します（→ P.76）。

    問題が解決しないときは、「ヘルプとサポート」を終了し、次のように操作してください。
    1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
       「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「設定」タブの「詳細」をクリックします。
       「（不明なデバイス）のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    3. 「アダプタ」タブの「変更」をクリックします。
       「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
    4. 「ドライバの場所を指定する ...」を選択し、「次へ」をクリックします。
    5. 「特定の場所にある ...」を選択し、「次へ」をクリックします。
    6. 一覧から「ディスプレイアダプタ」を選択し、「次へ」をクリックします。
    7. 「製造元」を「（標準ディスプレイ）」に、「モデル」を「標準ディスプレイアダプタ（VGA）」に設定し、「次へ」をクリックします。
       「ドライバ更新の警告」ウィンドウが表示されます。
    8. 「はい」をクリックします。
       「デバイス用のドライバファイルの検索：」と表示されます。
    9. 「次へ」をクリックします。
    10. 「完了」をクリックします。
        再起動メッセージが表示されたら、「はい」をクリックし、本パソコンを再起動します。

    この後、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、ディスプレイドライバをインストールしてください。

POINT

- ▶ 再起動後に、「ディスプレイに問題があります。」と表示された場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウで色数を 16 色に設定し、本パソコンを再起動してください。
- ▶ 「OK をクリックするとハードウェアウィザードが始まります。」と表示された場合は、必ず「キャンセル」をクリックしてください。

- アプリケーションを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化します。
  2. タスクバーに最小化されたアプリケーションのボタンをクリックします。

POINT

▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
・Windows 起動時および画面の切り替え時
・DirectX を使用した一部のアプリケーション使用時

- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか？
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください（→ P.72）。

□ 画面の両サイドが欠ける

- 使用しているディスプレイの調整ボタンで、水平画面サイズを調整してください。

□ リカバリ後、ディスプレイドライバをインストールし直してもディスプレイが自動的に設定されない

- 次の手順で設定し直してください。

・Windows XP の場合
1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
2. 「ドライバーズ CD」をセットします。

POINT

▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

3. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
4. 「設定」タブの「詳細設定」をクリックします。
5. 「モニタ」タブの「プロパティ」をクリックします。
6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。
「ハードウェアの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
7. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」をクリックし、「次へ」をクリックします。
8. 「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）を検索」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
9. 「次へ」をクリックします。

POINT

▶ 「.. インストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。」と表示されたら、「続行」をクリックしてください。

「ハードウェアの更新ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。

10. 「完了」をクリックします。
11. すべてのウィンドウを閉じます。

・Windows 2000 の場合
1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
2. 「ドライバーズ CD」をセットします。
3. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
4. 「設定」タブの「詳細」をクリックします。
5. 「モニタ」タブの「プロパティ」をクリックします。
6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。
   「デバイスドライバのアップグレードウィザード」ウィンドウが表示されます。
7. 「次へ」をクリックします。
8. 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」をクリックし、「次へ」をクリックします。
9. 「CD-ROM ドライブ」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
10. 「次へ」をクリックします。

POINT

- 「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。

「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。

11. 「完了」をクリックします。
12. すべてのウィンドウを閉じます。

・Windows Me の場合
1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
   「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブの「詳細」をクリックします。
3. 「モニタ」タブの「変更」をクリックします。
   後は次のポイントをご覧になり、メッセージに従って操作してください。

POINT

- Windows Me の場合、「デバイスドライバの更新ウィザード」では、「ドライバの場所を指定する ...」－「特定の場所にある ...」の順に進めてください。
- 富士通製ディスプレイのモデル名がモデル一覧にない場合は、次のように操作してください。
  1. 「ドライバーズ CD」をセットします。
  2. 「ディスク使用」をクリックします。
  3. 「参照」をクリックし、「ドライバーズ CD」の「¥other¥monitor」内の各 OS のフォルダにある「disk1」または「disk2」を選択します。
- 「リフレッシュレート」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックし、「はい」をクリックしてください。
- 解像度の設定ができなくなってしまったときは、本パソコンを再起動してください。

□ 画面の文字やウィンドウのボタンが正しく表示されない（Windows Me）

● FM 一発修正を使用してください（→ P.81）。

サウンド

□スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体と正しく接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
  - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
- OS の「音量の調整」または「ボリュームコントロール」などの設定（ミュートや音量など）を確認してください。
- 音が割れる場合は音量を小さくしてください。
- ハードウェアの競合が起こっていませんか？（→ P.78）
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか？必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、再インストールしてください。

キーボード

□キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか？
- カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボードを使用している場合は、『ワイヤレスマウス／キーボード 取扱説明書』で対処方法を確認してください。

□押したキーと違う文字が入力される

- 【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか？
  キーボード上のインジケータで、【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていないか確認してください。
- 「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか？
  次の手順で確認してください。
  - ・Windows XP の場合
    1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
       「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
    2. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
    3. 「キーボード」アイコンをクリックします。
       「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか確認します。
  - ・Windows 2000/Me の場合
    1. 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
       「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
    2. 「キーボード」アイコンをダブルクリックします。
       「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    3. 次のウィンドウで、正しい日本語 IME が設定されているか確認します。
       Windows 2000 の場合：「入力ロケール」タブの「インストールされている入力ロケール」
       Windows Me の場合：「言語」タブの「キーボードの言語とレイアウト」

マウス

□ マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？
  マウス内部をクリーニングしてください。
- カスタムメイドオプションのワイヤレスマウスを使用している場合は、『ワイヤレスマウス／キーボード 取扱説明書』で対処方法を確認してください。

□ マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使用して Windows を終了してください（→ P.83）。

本体カバーキー

□ 本体カバーキーをなくしてしまった（E601/ カスタムメイドオプションで「本体カバーキー追加」を選択した C601）

- 本体カバーキーを紛失した場合は、引取修理による本体カバーの交換が必要となります。
  「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
  なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失による本体カバーの交換は有償となります。（→『取扱説明書』）
- 本体カバーキーを紛失した場合は、訪問修理の際も即日修理ができません。引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

プリンタ

□ プリンタを使用できない

- 次の点を確認してください。
  - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか？
  - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・プリンタの電源は入っていますか？
  - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか？プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか？
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか?(→P.88)

その他

□ 使用中の製品に関する最新情報を知りたい

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ（http://www.fmworld.net/biz/）で公開しています。必要に応じてご覧ください。

6 リカバリ

ここでは、リカバリに関する補足情報を説明します。リカバリ方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

リカバリを実行する前に

■ 前回正常起動時の構成に戻す（Windows XP/2000）

Windows XP/2000 の場合、前回正常起動時の構成に戻せるか確認してください（→ P.75）。

■ Safe モードでの起動

Safe モードで起動できるか確認してください（→ P.76）。

■ 診断ツールでの診断

FMV 診断、QT-PC/U でハードウェアに障害が発生していないか確認してください（→ P.79）。

■ ドライバのインストール

なんらかの理由で、ドライバが正しくインストールされなかったり、正常に動作しなかったりした場合は、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.68）をご覧になり、ドライバを再インストールしてください。

リカバリ後も状態が改善されない場合は

リカバリしても状態が改善されない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元に連絡してください。

7 それでも解決できないときは

どうしても解決できない場合は、『取扱説明書』で各種窓口の連絡先をご確認のうえ、お問い合わせください。
ここでは、『取扱説明書』に記載されていない、ソフトウェア関連の連絡先を記載しています。

お問い合わせ先

本パソコンに添付されているソフトウェアの内容については、次の連絡先にお問い合わせください。なお、記載の情報は、2003 年 5 月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

- @nifty でインターネット
  - ・入会案内
    ニフティ株式会社 @nifty サービスセンター
    9:00 ～ 21:00（注：ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。）
    電話：0120-816-042（携帯・PHS・海外の場合：03-5753-2374）
    E-mail：feedback@nifty.com
    URL：http://www.nifty.com/support/madoguchi/index.htm
  - ・テクニカルサポート／ @nifty サービス内容案内
    ニフティ株式会社 @nifty サービスセンター
    9:00 ～ 21:00（注：ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。）
    電話：0120-818-275（携帯・PHS・海外の場合：03-5753-2373）
    E-mail：feedback@nifty.com
    URL：http://www.nifty.com/support/madoguchi/index.htm
- Norton AntiVirus 2003/2002
  - ・株式会社シマンテック
    シマンテックテクニカルサポートセンター
    ただし上記サポートセンターをご利用いただくためには以下のシマンテックホームページにてカスタマー ID の取得が必要です。
    ホームページ：http://shop.symantec.co.jp/oem/fujitsu/2002/
    サポートサイト：http://www.symantec.com/region/jp/support/index.html
    電話：03-3476-1118
    10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日年末年始を除く）
    FAX ：03-3477-1118
- Adobe Acrobat Reader 5.1
  ソフトウェア提供会社様より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。
- アプリケーション（カスタムメイドオプション）
  各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- その他　FM シリーズの技術的なご質問・ご相談
  富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口
  （添付の『取扱説明書』をご覧ください）

本ソフトウェア製品の中には第三者のソフトウェア製品が含まれています。お客様の本ソフトウェア製品の使用開始については、お客様が弊社の「ご使用条件」に同意された時点とし、第三者のソフトウェア製品についても同時に使用開始とさせていただきます。
なお、第三者のソフトウェアについては、製品の中に特に記載された契約条件がある場合には、その契約条件にしたがい取り扱われるものとします。

索引

さ行

た行

は行

ま行

ら行

FMV-W601　FMV-E601
FMV-C601　FMV-CX601
FMV-C301　FMV-K601

ソフトウェアガイド
B5FH-7731-02-00

発 行 日　2003 年 5 月
発行責任　富士通株式会社